

Gigaset

C620



MAKE YOUR PHONE YOUR OWN.

Personalise it with a unique phone skin.

Choose a design or create your own at gigaset.com/skinshop

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Popis sluchátka



- 1 Displej v klidovém stavu
- 2 Stavový řádek (→ str. 53)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 Dialogová tlačítka (→ str. 15, → str. 28)
- 4 Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (**krátce** stisknout), návrat do klidového stavu (**dlouze** stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu **dlouze** stisknout)
- 5 Tlačítko Sledování zvuku (→ str. 45)
- 6 Tlačítko zpráv (→ str. 16)
Přístup k seznamům volajících a zpráv; **blíká**: nová zpráva nebo nový hovor
- 7 Tlačítko „mřížka“
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu **dlouze** stisknout); přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic; zadání pauzy ve volbě (**dlouze** stisknout)
- 8 Mikrofon
- 9 Tlačítko R
Zpětný dotaz (flash) (**dlouze** stisknout)
- 10 Tlačítko „hvězdička“
V klidovém stavu: zapnutí / vypnutí vyzvánění (**dlouze** stisknout); během spojení: přepínání mezi impulsní a tónovou volbou (**krátce** stisknout); při zadávání textu: zobrazení tabulky zvláštních znaků
- 11 Zdířka pro náhlavní soupravu (→ str. 11)
- 12 Tlačítko 1
Volba Memoboxu (**dlouze** stisknout)
- 13 Tlačítko Ochrana volání (→ str. 26)
- 14 Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého telefonování
Vytočit zobrazené číslo;
Přijetí hovoru a přepínání mezi režimy sluchátka a hlasitého telefonování; otevření seznamu opakování volby (**krátce** stisknout); zahájení volby telefonního čísla (**dlouze** stisknout);
při psaní SMS zprávy: odeslat SMS zprávu
- 15 Ovládací tlačítko / Tlačítko menu (→ str. 14)

Popis základny



Tlačítko přihlášení/paging

- ♦ Vyhledat sluchátka („Paging“) (**krátce** stisknout) → str. 35.
- ♦ Přihlásit sluchátka a DECT přístroje (**dlouze** stisknout) → str. 34.

Obsah

Popis sluchátka	1
Popis základny	2
Bezpečnostní pokyny	4
Uvedení do provozu	5
Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu k použití	13
Seznámení s telefonem	14
Telefonování	18
Nastavení telefonu	23
Provoz opakovače (repeateru)	29
Změna systémového kódu PIN	30
Obnovení továrního nastavení telefonu	30
ECO DECT	31
Memobox	33
Několik sluchátek	34
Telefonní seznam (adresář)	37
Seznam hovorů	40
Dosažitelnost	41
Kalendář	42
Budík	44
Dětská chůva Babyphone	45
Zprávy SMS (textové zprávy)	47
Provoz telefonu na routeru/telefonní ústředně	51
Symbole na displeji	53
Přehled menu	55
Zákaznický servis a podpora	57
Ochrana životního prostředí	62
Příloha	63
Príslušenství	66
Rejstřík	69

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním zařízení.

	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelné poškozené baterie se musí vyměnit.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Přístroj Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezchybnou spoluprací se všemi naslouchadly ovšem zaručit nelze. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Zařízení předávejte třetím osobám vždy s návodem k obsluze.
	Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.

Upozornění

- ♦ Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.
- ♦ Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány, nelze** volit ani čísla tísňového volání.

Uvedení do provozu

Kontrola obsahu balení

- ◆ jedna **základna**,
- ◆ jeden napájecí adaptér základny,
- ◆ jeden telefonní kabel,
- ◆ jedno **sluchátko**,
- ◆ jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- ◆ dva akumulátory,
- ◆ jedna spona na opasek
- ◆ návod k použití.

Pokud jste koupili variantu s více sluchátky, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory, sponu na opasek a nabíječku s napájením.

Instalace základny a nabíječky (pokud je v obsahu dodávky)

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.


- ▶ Základnu umístěte na centrálním místě v bytě nebo v domě na rovnou neklouzavou podložku nebo ji namontujte na zeď (→ str. 6).

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Upozornění

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.
- ◆ Dbejte na dosah základny. Dosah činí v budovách až 50 m, venku až 300 m. Dosah se snižuje, pokud je vypnut **Maximální dosah** (→ str. 31).

Základnu připojte do telefonní a elektrické sítě


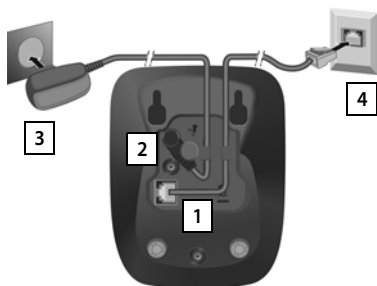


- ▶ Telefonní kabel zastrčte do přípo-
vací zdičky [1] na zadní straně
základny, dokud nezaskočí,
a zasuňte pod kabelovou pojistku.
- ▶ Kabel napájecího adaptéru zastrčte
do zdičky [2] na zadní straně
základny a zahnutou zástrčku otočte
pod pojistku kabelu.
- ▶ Připojte napájecí adaptér [3].
- ▶ Propojte kabel do telefonní zdičky
[4].


Upozornění

- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez napájení telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **příložený** napájecí adaptér a telefonní kabel. Osazení konektorů tele-
fonních kabelů se může lišit (osazení konektoru, → str. 65).

Montáž základny na stěnu (volitelné)

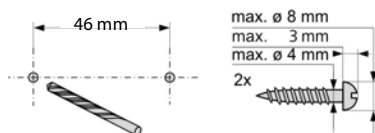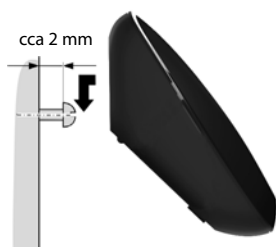

Připojení nabíječky (pokud je v obsahu dodávky)

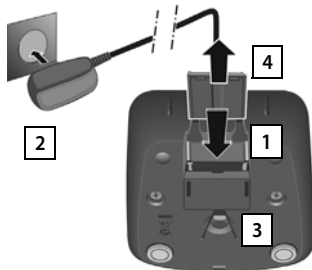

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru [1].
 - ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky [2].
- Pokud musíte zástrčku opět odpojit od nabíječky:
- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
 - ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko [3] a zástrčku vytáh-
něte [4].

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložte baterii a zavřete přihrádku

Upozornění


Používejte pouze akumulátory (→ str. 64) doporučené společností Gigaset Communications GmbH. Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- Akumulátory vkládejte se správnou polaritou (směr vkládání viz. obrázek).



- Kryt nejprve nasadíte nahoře **1**.
- Potom přitlačíte kryt **2**, až zacvakne.

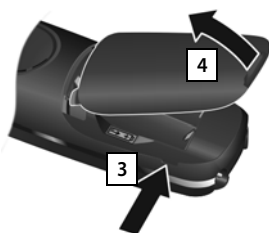


Pokud budete muset kryt **přihrádky na baterie opět otevřít** za účelem výměny baterií:

- Uchopte kryt v mezerách po jeho stranách **3** a táhněte kryt směrem nahoru **4**.

Opasková spona

Na sluchátku jsou otvory k nasazení spony na opasek.

- ♦ **Za účelem nasazení** opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- ♦ **Sundání** - sponu sundáte silným zatlačením pravým palcem na střed spony, zasunutím nehtu ukazováku levé ruky vlevo nahoru mezi sponu a těleso a vytažením spony směrem nahoru.

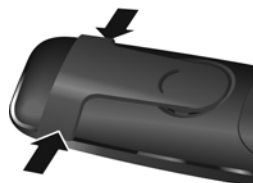

Nabíjení akumulátorů

Akumulátory jsou dodávány částečně nabitě. Před použitím je zcela nabijte. (Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol blesku ⚡).

- ▶ Vložte sluchátko do základny a ponechejte je tam **8 hodin**.



Upozornění


- ◆ Sluchátko se smí umístit pouze do základny popř. nabíječky k tomu určené.
- ◆ Akumulátor se při dobíjení může zahřívat. Je to běžný jev, který není nijak nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.
- ◆ Sluchátka v balení jsou již přihlášená na základnu. Pokud by přece jen některé sluchátko nebylo přihlášeno (zobrazení „**Přihlaste přenosnou část.**“ nebo „**Umístěte přenosnou část do základny.**“), přihlaste ho ručně (→ str. 34).

Změna jazyka na displeji

Jazyk na displeji můžete změnit přes menu

► ► OK ► Jazyk ► OK ► Vybrat jazyk ► **Vybrat**

Nebo, pokud je pro vás nastavená řeč nesrozumitelná, následovně:

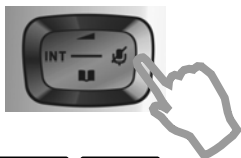

- Stiskněte pravou stranu ovládacího tlačítka.




- **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka a .

Příklad



Zobrazí se displej nastavení jazyka. Je zvolen nastavený jazyk (např. angličtina).

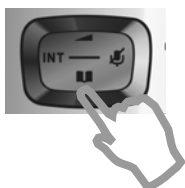

- Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka ...

Příklad



...až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. francouzština.

- Stisknutím **pravého** dialogového tlačítka zvolte požadovaný jazyk.

Příklad




Volba je označena symbolem .

- Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení . Tím telefon přepnete do klidového stavu.

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

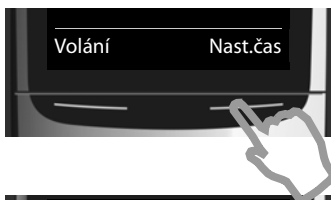

- Stiskněte dialogové tlačítko pod zobrazením **Nast.čas** na displeji a otevře se zadávací pole. (Pokud jste již datum a čas zadali, otevřete zadávací pole z menu:


► ► OK ► Datum/čas ► OK)



Na displeji se zobrazí podmenu **Datum/čas**.

- Aktivní zadávací pozice bliká. Zadejte klávesnicí v osmimístném formátu měsíc a rok, např.

jako datum 14.10.2013.

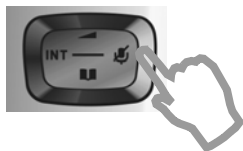

Chcete-li pozici upravit, např. pro provedení opravy, stiskněte ovládací tlačítko **vpravo** nebo **vlevo**.




- Stisknutím ovládacího tlačítka **dolů** přejdete do pole k zadání přesného času.

- Zadejte na klávesnici hodiny a minuty ve 4-místném formátu, např. pro čas 07:15 hod. Pomocí ovládacího tlačítka případně změňte pozici, kterou zadáváte.

- Stisknutím dialogového tlačítka **Uložit** pod displejem zadání uložíte.



Na displeji se zobrazí hlášení **Uloženo**. Zazní potvrzovací tón.

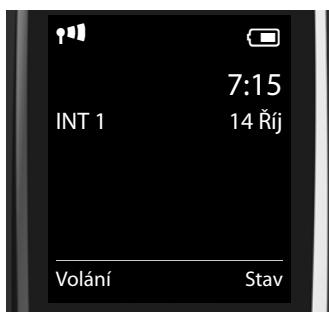

Automaticky se vrátíte do klidového stavu.

Nyní je telefon připraven k použití!

Připojení náhlavní soupravy (headsetu)



Ke sluchátku je možné připojit náhlavní soupravu s konektorem typu jack 2,5 mm. Doporučení k náhlavním soupravám naleznete na stránkách produktů na adrese www.gigaset.com

Jak chcete pokračovat?

Po úspěšném uvedení do provozu můžete okamžitě telefonovat, přizpůsobit Gigaset vašim osobním potřebám, nebo se nejprve seznámit s obsluhou.

Nastavení vyzvánění

Přiřadte interním, externím hovorům, připomínkám (→ str. 25), buzení (→ str. 44) a určitým volajícím (→ str. 37) vlastní melodii.

Chraňte se před nevyžádaným voláním

Nastavte si telefon tak, aby při anonymních voláních nezvonil, nebo použijte časové řízení (→ str. 26). Používejte seznam blokovanych čísel, abyste neobdrželi hovory od nevyžádaných čísel (→ str. 27).

Přihlášení stávajících sluchátek Gigaset k základně a přenos telefonního seznamu

Používejte stávající sluchátka nadále k telefonování na vaší nové základně. Přeneste záznamy z telefonního seznamu těchto sluchátek do vašeho nového sluchátka (→ str. 34, → str. 38).

Provedení nastavení ECO DECT

Snižte radiační výkon (zařízení) svého telefonu (→ str. 31).


Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ str. 58) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 57).

Způsob záznamu kroků ovládání v tomto návodu k použití

Tlačítka vašeho sluchátka Gigaset jsou uvedena v tomto návodu k obsluze následovně:




Tlačítko přijmutí / tlačítko menu / tlačítko zavěšení



Tlačítka číslic / písmen



Tlačítko „hvězdička“ / tlačítko „mřížka“



Tlačítko zpráv / Tlačítko R / Tlačítko Ochrana volání/ Tlačítko Sledování zvuku

Přehled symbolů displeje (→ str. 53).

Příklad: automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Obrázek v návodu k obsluze

► ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Aut.přijem vol.** ► **Změnit** (☑ = zapnuto)

Musíte provést následující:

- : hlavní menu otevřete stisknutím ovládací tlačítko **vpravo** v klidovém stavu.
- : nastavte se pomocí ovládacího tlačítka na symbol .
- **OK**: stiskněte dialogové tlačítko **OK** nebo ovládací tlačítko uprostřed, otevře se podnabídka **Nastavení**.
- **Telefonie**: nalistujte pomocí ovládacího tlačítka položku **Telefonie**.
- **OK**: stiskněte dialogové tlačítko **OK** nebo ovládací tlačítko uprostřed, otevře se podnabídka **Telefonie**.
- **Aut.přijem vol.**: funkce vypnutí / zapnutí automatického přijímání hovorů je zvolena.
- **Změnit** (☑ = zapnuto): stiskněte dialogové tlačítko **Změnit** nebo ovládací tlačítko uprostřed, funkce se bude střídavě zapínat a vypínat (☑ = zapnuto, ☐ = vypnuto).

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

- ▶ Chcete-li sluchátko vypnout, stiskněte **dlouze** v klidovém stavu tlačítko zavěšení .

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití. Pokud stisknete nějaké tlačítko, zobrazí se příslušné hlášení.

- ▶ Funkci blokování zapnete, popř. vypnete dlouhým stisknutím tlačítka .

Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Můžete volání přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Ovládací tlačítko

Dále v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“).

Ovládací tlačítko složí k navigaci v rámci menu a polí k zadání dat. V klidovém stavu popř. během externího hovoru má následující funkce:



V klidovém stavu sluchátka

-  Otevře telefonní seznam.
-  nebo  Otevře hlavní menu.
-  Otevře seznam sluchátek.
-  Vyvolání nabídky k nastavení hlasitosti hovoru (→ str. 20) ve sluchátku.

Během externího hovoru

-  Otevře telefonní seznam.
-  Zadá interní zpětný dotaz.
-  Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.

Funkce, které jsou k dispozici po stisknutí střední části ovládacího tlačítka

Tlačítko může mít v závislosti na situaci různé funkce.

- ♦ **V klidovém stavu** se jeho stisknutím otevře hlavní nabídka.
- ♦ **V podnabídkách a v polích k výběru a zadání dat** přebírá tlačítko funkci dialogových tlačítek OK, Ano, Uložit, Vybrat nebo Změnit.

Upozornění


V tomto návodu je uveden postup k otevření hlavní nabídky stisknutím ovládacího tlačítka vpravo a potvrzení funkcí stisknutím příslušného dialogového tlačítka. Místo toho ovšem můžete stisknout ovládací tlačítko vprostřed.

Dialogová tlačítka

Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Přiřazení můžete změnit (→ str. 28).

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace.

Příklad

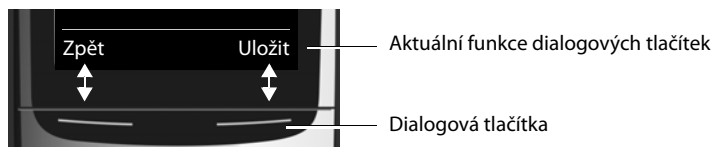

Nejdůležitější dialogová tlačítka:

Možnosti Otevřít nabídku pro aktuální situaci.

OK Potvrdit volbu.

Zpět Návrat o jednu úroveň nabídky výše nebo zrušit probíhající akci.

Uložit Uložit zadání.

Přehled symbolů na dialogových tlačítkách (→ str. 54).

Procházení menu

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled menu → str. 55.

Hlavní menu (první úroveň menu)

► K otevření hlavního menu stiskněte v klidovém stavu sluchátka ovládací tlačítko **vpravo**

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví displeje.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušné podnabídky (další úroveň nabídky):

► Přejděte pomocí ovládacího tlačítka do vybrané funkce a stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Zpět do klidového stavu: stiskněte **krátce** dialogové tlačítko

Zpět nebo tlačítko zavěšení .

Příklad



Podmenu

Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem (🔍) nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

Zpět na předchozí úroveň menu: stiskněte **krátce** dialogové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko zavěšení (📞).

Návrat do klidového stavu


Z libovolného menu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (📞).

Nebo:

- ▶ Nestisknete-li žádné tlačítko: Po asi 2 minutách se displej přepne **automaticky** do klidového stavu.

Příklad

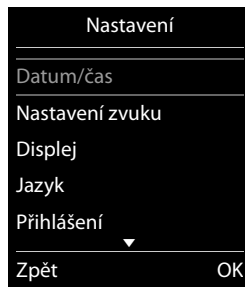

Seznamy zpráv

Dostanete-li zprávy, pak budou uloženy do seznamů zpráv. Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv (pokud je aktivováno, → str. 24). Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Máte-li nové zprávy:

- ◆ **OO** na Memoboxu (→ str. 33)
- ◆ **📞** v seznamu zmeškaných hovorů,
- ◆ **✉** v seznamu SMS zpráv (→ str. 48)
- ◆ **📅** v seznamu zmeškaných termínů (→ str. 43)

Seznam zpráv vyvoláte pomocí stisknutí tlačítka zprávy (✉).

Máte přístup k následujícím seznamům zpráv:


- ◆ **Memobox:** Memobox, pokud je tato funkce podporována provozovatelem sítě a ve vašem telefonu je uloženo telefonní Memoboxu
- ◆ **SMS:** seznam doručených zpráv SMS
- ◆ **Zmešk. volání:** seznam zmeškaných volání (viz. „Seznam hovorů“ → str. 40)
- ◆ **Zmešk. budíky:** seznam zmeškaných termínů

Symbol pro Memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Otevření seznamu: (🔍) vyberte požadovaný seznam. ▶ **OK**

Výjimka: vyberete-li **Memobox**, vytočí se číslo Memoboxu (→ str. 33). Na displeji ze neotevře žádný seznam.

Příklad

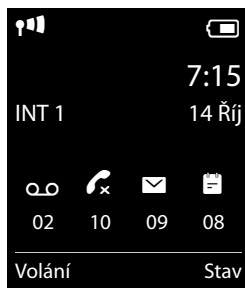

Zadání čísel a textu

Zobrazí-li se více polí s čísly a/nebo textem (např. **Křestní jméno** a **Příjmení** záznamu v telefonním seznamu), aktivuje se automaticky první pole. Následující pole musíte aktivovat pomocí navigace ovládacím tlačítkem . Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.

Oprava chybného zadání

- ♦ **Smazat znaky** před kurzorem: **krátce** stiskněte dialogové tlačítko .
- ♦ **Smazat slova** před kurzorem: **dlouze** stiskněte dialogové tlačítko .

Nový záznam

Křestní jméno:

Příjmení:

Telefon (domů):

Abc

< C Uložit

Zadávání textu

- ♦ **Písmena/znaky:** každému tlačítku mezi  a  je přiřazeno několik písmen a znaků. Tyto znaky jsou zobrazeny po stisknutí tlačítka v řádku výběru vlevo dole na displeji. Vybraný znak je zvýrazněn. Na požadované písmeno /znak přejdete tak, že tlačítko opakovaně krátce stisknete.
- ♦ **Přemístění kurzoru:** písmena/znaky se vkládají v místě kurzoru. Kurzor můžete přemístit tak, že stlačíte ovládací tlačítko , v polích s více řádky poslouží také tlačítko .
- ♦ **Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic:** stiskněte tlačítko „mřížka“  za účelem střídání psaní mezi malými a velkými písmeny pro **následující písmeno**, popř. psaní čísel.
Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- ♦ **Zvláštní znaky:** stiskněte tlačítko „hvězdička“  a otevře se tabulka se zvláštními znaky. Pomocí ovládacího tlačítka přejděte k požadovanému znaku a stiskněte dialogové tlačítko **Vložit**, čímž se znak vloží.
- ♦ **Zvláštní znaky:** přehlásky nebo jiné akcentované/diakritické znaky vložíte tak, že příslušné tlačítko znaku stisknete několikrát po sobě, viz. tabulky znaků → str. 65.

Telefonování

Externí volání

► Zadejte číslo, **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

Nebo:

► **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  a poté zadejte číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  je možné volbu čísla přerušit.

Volba se seznamem opakování volby

V seznamu opakování volby se nachází dvacet čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena. Můžete je spravovat podobně jako seznamy zpráv telefonu (→ str. 16).

► **Krátce stiskněte** tlačítko přijetí hovoru  za účelem otevření seznamu opakování volby.

►  Zvolte záznam. ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru . Telefonní číslo se navolí.

Při zobrazení jména ukázat i příslušné číslo: Stiskněte dialogové tlačítko **Zobrazit**.

Správa záznamů seznamu opakování volby:

► Otevřete seznam opakování volby. ►  Zvolte záznam. ► **Možnosti**

Můžete volit z následujících funkcí:

◆ **Kopírovat do tel. s.** ► **OK**

Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 37).

◆ **Zobrazit číslo** ► **OK**

Použití čísla do volby na displeji s možností změny a doplnění, poté vytočit pomocí  nebo uložit jako nový záznam do tel. seznamu pomocí .

◆ **Smazat záznam** ► **OK**

Smazání zvoleného záznamu.

◆ **Smazat vše** ► **OK**

Smazání všech záznamů.

Výběr čísla ze seznamu volání

 ►  ► **OK** ►  Vybrat seznam. ► **OK**

►  Zvolte záznam. ► 

► Telefonní číslo se vytočí.

Upozornění

- ◆ Seznam volání můžete otevřít také pomocí dialogového tlačítka **Volání**. K tomu musíte vytvořit příslušné přiřazení dialogového tlačítka (→ str. 28).
- ◆ Seznam **Zmeškaná volání** můžete otevřít také přes tlačítko zpráv .

Příklad

Všechna volání	
  James Foster	
Dnes, 18:30	
 01712233445566	
11.6.13, 18:30	
 0168123477945	
10.6.13, 17:13	
Zobrazit	Možnosti

Vytáčení pomocí telefonního seznamu

nebo ► ► OK

► Zvolte záznam. ►

► Pokud zde ještě nejsou žádná čísla: vyberte číslo pomocí a stiskněte tlačítko přijetí hovoru nebo OK.

► Telefonní číslo se vytočí.

Přímé volání

Telefon lze nastavit tak, aby se po stisknutí **jakéhokoli** tlačítka vytočilo předem nastavené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat např. děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

► ► OK

► **Aktivace:** Zapnuto / Vypnuto

► **Volat na:** zadejte nebo změňte číslo, které se má vytáčet.

► **Uložit**

Za klidového stavu displeje se zobrazí aktivované přímé volání. Stisknutím libovolného tlačítka se vytočí uložené číslo. Chcete-li vytáčení přerušit, stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání:

► Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**. ► Stiskněte **dlouze** tlačítko .

Nebo:

► Stiskněte **dlouze** tlačítko .

Přijetí hovoru

K dispozici jsou následující možnosti:

► Stiskněte tlačítko .

► Je-li **Aut.příjem vol.** zapnuto (→ str. 24), vyjměte sluchátko z nabíječky.

Přijetí hovoru na hands-free sponě Gigaset L410 (→ str. 67): stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Abyste mohli L410 používat, musíte ho přihlásit na vaši základně. Postupujte tak, jak je popsáno v návodu k obsluze Gigaset L410.

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Pokud vám v průběhu externího hovoru někdo zavolá, ozve se tón upozorňující na druhý - čekající hovor (krátký tón). Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

► Odmítnutí volání: ► **Možnosti** ► **Odmítnout 2. volání** ► **OK**

► Přijetí volání: ► Stiskněte dialogové tlačítko **Přijmout**. Nyní můžete hovořit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.

Návrat k přidržnému hovoru: pro ukončení aktuálního hovoru a opětovné přijetí přidržného hovoru stiskněte .

Zobrazení čísla volajícího

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Je-li telefonní číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, zobrazí navíc typ čísla a jméno.

Nepřenášení telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- ◆ **Externí:** žádný přenos čísla.
- ◆ **Anonymní:** volající potlačil přenos telefonního čísla.
- ◆ **Nedostupné:** volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Upozornění k funkci zobrazení telefonních číselCLIP

Ve stavu při dodání je váš telefon nastaven tak, že číslo volajícího je zobrazováno, → str. 59 nebo
▶ www.gigaset.com/service

Hlasité telefonování

Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera. Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko .

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Tlačítko  při vkládání a další 2 sekundy přidržte stisknuté.

Změna hlasitosti hovoru

- ◆ Nastavení přes menu:

 ▶  ▶ OK ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Hlasitost přen. č. ▶ OK

▶ **Sluchátko:**  hlasitost pro sluchátko a náhlavní soupravu nastavujte v 5 stupních.

▶ **Reproduktor:**  hlasitost nastavujte v 5 stupních.

▶ **Uložit**

- ◆ Nastavení **během hovoru** pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko, náhlavní souprava):

▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ .

▶ Nastavení se automaticky uloží po asi 2 vteřinách, nebo po stisknutí dialogového tlačítka **Uložit**. Display se vrátí zpět k předchozímu zobrazení.

Zapínání/vypínání mikrofonu (ztlumení zvuku)

Jestliže během hovoru mikrofon vypnete, nebudou vás vaši partneři slyšet.

- ▶ Chcete-li zapnout/vypnout mikrofon, stiskněte .

Využití funkcí specifických pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Služby sítě závisejí na provozovateli sítě a musí o ně být požádáno (mohou vznikat další finanční náklady). Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- ♦ Síťové služby, které se aktivují mimo hovor pro následující volání nebo všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně (bez přenosu telefonního čísla)“). Tyto síťové služby můžete pohodlně aktivovat/deaktivovat přes menu .
- ♦ Síťové služby, které jsou aktivovány během externího hovoru, např. „zpětný dotaz“, „přepínání mezi dvěma partnery hovoru“, „vytvoření konference“. Tyto síťové služby máte k dispozici během externího hovoru na liště s možnostmi (např. **Ext. vol.**, **Konfer.**).

Popis služeb obdržíte obecně na internetových stránkách nebo v pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Upozornění

- ♦ Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování následujících charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle celkem jeden kód.
 - Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stisknete tlačítko .
- ♦ Všechny funkce, které lze aktivovat pod menu , jsou služby dané k dispozici vaším poskytovatelem sítě. Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.
- ♦ Nelze přeprogramovat síťové služby.

Nastavení síťových služeb

Čekající hovor při externím hovoru

Pokud je aktivována tato funkce, je během **externího** hovoru signalizováno prostřednictvím tónu čekajícího hovoru a hlášením na displeji, že volá další externí účastník.

Zapnutí a vypnutí upozornění na čekající hovor:

 ►  ► OK ►  Čekající volání ► OK ► Stav:  Zapnuto / Vypnuto ► Odeslat

Služby sítě během externího hovoru

Čekající hovor při externím hovoru

Pokud je aktivována tato funkce (→ str. 21), je signalizováno během **externího** hovoru prostřednictvím tónu čekajícího hovoru, že volá další externí účastník. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

Zpětný dotaz

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je zatím přidržen.

- **Ext. vol.** ► Zadejte číslo druhého účastníka.

Stávající hovor bude přidržen. Bude navolen druhý účastník.

- Navolený účastník se nehlásí: Stiskněte dialogové tlačítko **Ukončit**.

Nebo:

- Navolený účastník se ohlásí: Nyní můžete hovořit s tímto účastníkem.


Ukončení zpětného dotazu:

- **Možnosti** ►  **Ukončit aktivní vol.** ► **OK**

Budete znovu spojeni s prvním volajícím.

Nebo:

Stiskněte . Obdržíte opakované volání od prvního volajícího.

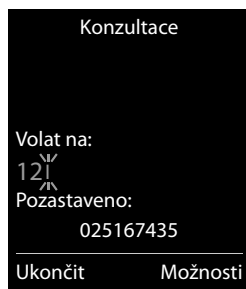

Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně:

Předpoklad: vedete externí hovor a zavolali jste druhému účastníkovi (zpětný dotaz).

- Stiskněte **Konfer.** Vy a oba další volající se vzájemně slyšíte a můžete spolu hovořit.
- Ukončení hovoru s oběma účastníky: stiskněte .

nebo:

- Vraťte se k přepínání: stiskněte dialogové tlačítko **Uk. konf.**

Hovor s účastníkem, s nímž jste konferenci zahájili, skončil. Pokračujete v hovoru s druhým volajícím.

Každý z účastníků může účast na konferenci kdykoliv ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení.

Nastavení telefonu

Sluchátko a základna jsou nastaveny předem. Můžete nastavení individuálně měnit.

Nastavení můžete provést buď během hovoru, nebo v klidovém stavu přes menu **Nastavení**.

Změna jazyka na displeji

► ► OK ► Jazyk ► OK ► vybrat jazyk ► Vybrat (● = vybráno)

Nastavení vlastní mezinárodní a místní předvolby

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě navštívenek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba). Některá z těchto čísel jsou již přednastavena. Dbejte na správné oddělení prefixu od dalších předvoleb.

► ► OK ► Telefonie ► OK
 ► Místní předvolby ► OK ► nalistovat pole zadávání dat, popř. pomocí smazat číslice ► zadat číslice
 ► Uložit

Příklad

Místní předvolby	
Mezin. předvolba:	
00 - 49	
Místní předvolba:	
0 - [8]]	
< C	Uložit

Nastavení displeje sluchátka

Nastavení spořiče displeje

Pro zobrazení v klidovém stavu můžete určit spořič displeje. Pro výběr jsou k dispozici analogové hodiny / digitální hodiny / obrázek.

Displej v klidovém stavu opět zobrazíte **krátkým** stisknutím tlačítka .

► ► OK ► Displej ► OK
 ► Spořič displeje (✓ = zapnuto) ► Upravit
 ► Aktivace: Zapnuto / Vypnuto
 ► Výběr:
 Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / [Obrázky]
 nebo:
 ► Zobrazit (náhled šetříče)
 ► Vybrat šetříč displeje. ► OK
 ► Uložit

Příklad

Spořič displeje	
Aktivace	
< Zapnuto >	
Výběr:	
Ručičkové hodiny	
Zpět	Uložit

Nastavení barevného schématu

Pro displej je možné zvolit tmavé nebo světlé pozadí.

► ► OK ► Displej ► OK ► Barev. schémata ► OK
 ► Barev. schéma 1 / Barev. schéma 2 ► Vybrat (● = vybráno)

Nastavení podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **tlačítka číslíc** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Máte také možnost podsvícení displeje pro klidový stav záměrně zapnout nebo vypnout:

► ► OK ► Displej ► OK ► Podsvícení ► OK

V nabíječce: Zapnuto / Vypnuto

Mimo nabíječku: Zapnuto / Vypnuto

► Uložit

Upozornění

Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Určete, zda se má přijetí nové zprávy na sluchátku zobrazovat blikáním LED zpráv.

► V klidovém stavu: ► 0 5 ►

Na displeji se objeví číslice 9.

► Způsob zobrazení zpráv vyberete stisknutím následujících tlačítek:

pro zprávy na Memoboxu

pro zmeškané hovory

pro nové zprávy SMS

Uvidíte číslici 9 a následně vaše zadání (např. 975), v poli zadávání bliká aktuální nastavení (např. 0).

► Stisknete tlačítko nebo pro nastavení postupu při nových zprávách:

Tlačítko zpráv bliká
(zhasne po stisknutí tlačítka)

Tlačítko zpráv neblíká

► Potvrďte pomocí OK nebo se beze změn vraťte do klidového stavu displeje přes Zpět.



Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Při automatickém přijetí volání přijme sluchátko přicházející hovor, jakmile ho odeberete z nabíječky.

► ► OK ► Telefonie ► OK ► Aut.přijem vol. ► Změnit ☒ = zapnuto

Nezávisle na nastavení Aut.přijem vol. se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: držíte tlačítko při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Nastavení profilu hlasitého (hands-free) telefonování/sluchátka

Můžete nastavit různé profily pro **hlasité (hands-free) telefonování** a **sluchátko** za účelem optimálního přizpůsobení telefonu situaci v daném prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil se vám nejvíce hodí.

► ► OK ► Nastavení zvuku ► OK ► Profily sluchátek/Profily handsfree ► OK ► vybrat profil ► **Vybrat** (● = vybráno)

Profily handsfree: Profil 1 ... Profil 4. Přednastavena je hodnota **Profil 1**.

Profily sluchátek: Vysoká hlasitost a Nízká hlasitost. Předem je nastaveno **Nízká hlasitost**.

Nastavení vyzvánění sluchátka

Nastavení hlasitosti vyzvánění

► ► OK ► Nastavení zvuku ► OK ► Vyzvánění (přen.č.) ► OK ► Hlasitost ► OK

► Pro interní volání a budíky:

Pro interní hovory a výročí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

► Externí volání:

Pro externí hovory nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

► Uložit

Příklad



Nastavení melodie vyzvánění

► ► OK ► Nastavení zvuku ► OK ► Vyzvánění (přen.č.) ► OK ► Melodie ► OK

► **Interní volání:** nastavení hlasitosti/melodie pro interní hovory a pro výročí.

► **Externí volání:** nastavení hlasitosti/melodie pro externí hovory.

► Uložit

Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu

Trvale zapnutí a vypnutí vyzváněcího tónu: tlačítko „hvězdička“ **dlouze** stiskněte. Ve stavovém řádku se objeví u vypnutého vyzváněcího tónu .

Vypnutí vyzváněcího tónu pro **aktuální volání: VyzvVyp**, nebo stisknout .

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí) hovoru

Namísto vyzváněcího tónu lze zapnout upozorňovací tón hovoru.

Tlačítko „hvězdička“ **dlouze** stiskněte a **během 3 vteřin** ► **Pípnutí**.

Ve stavovém řádku se objeví u vypnutého upozorňovacího tónu .

Pomocí **dlouhého** stisknutí tlačítka „hvězdička“ upozorňovací tón hovoru opět vypnete.

Zapínání a vypínání upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

► ► OK ► Nastavení zvuku ► OK ► Upozorňující tóny ► OK

► Tóny tlačítek: Zapnuto / Vypnuto

Tón při stisku tlačítka.

► Potvrz.tón: Zapnuto / Vypnuto

Potvrzovací tón/tón chyby po zadání, upozorňující tón při příchodu nové zprávy.

► Baterie: Zapnuto / Vypnuto

Výstražný tón při délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund). Při zapnutí chůvičce Babyphone nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

► Uložit

Zapnutí a vypnutí melodie při čekání

Melodii při čekání pro externí volající lze při interním zpětném dotazu a přesměrování vypnout/zapnout.

► ► OK ► Nastavení zvuku ► OK ► Melodie při ček.

► Změnit ☒ = zapnuto

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Menu vyvoláte pomocí tlačítka Ochrana volání na (→ str. 1).

Časové řízení externích volání

Můžete zadat časový úsek, ve kterém má telefon zvonit potichu nebo vůbec.

► Nastavení času ► Upravit

► Režim aktivace (✓ = Funkce je zapnutá) ► Upravit

► Režim aktivace:

Vypnuto: časové řízení je deaktivováno.
nebo

Tiché volání:

► Zadejte časový úsek **Od:** / **Do**, ve kterém nemá telefon vůbec zvonit. Příchozí hovory se zobrazí pouze na displeji.
nebo

Tiché volání:

► **Hlasit. tich. volání:** nastavte pomocí a časový úsek **Od:** / **Do**, ve kterém má telefon zvonit s nastavenou hlasitostí.

► Uložit

Z telefonního seznamu můžete sestavit vlastní seznam až 15 volajících, u kterých bude váš telefon i v době tichého zvonění vyzvánět s normální hlasitostí:

► Nastavení času ► Upravit ► Volající VIP ► OK ► Zobrazí se seznam

♦ **Přidání záznamu:** stiskněte dialogové tlačítko **Nové**. ► Zvolte záznam z telefonního seznamu. ► OK

♦ **Smazání záznamu:** vyberte záznam ► Stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**.

Příklad

Režim aktivace	
Režim aktivace:	
Tiché volání	
Od:	
22:00	
Do:	
7:00	
Zpět	Uložit

Klid od anonymních volajících

Můžete nastavit, aby na vašem telefonu nebyly anonymní hovory (→ str. 20, volající aktivně potlačil přenos telefonního čísla) signalizovány vůbec, nebo jen ukázány na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka a základnu.

 ▶  **Anonymní hovory** (✓ = Funkce je zapnuta) ▶ OK

▶ **Režim ochrany:**

 **Bez ochrany:** anonymní volání budou signalizovány stejně jako volání s přeneseným tel. číslem.

nebo

 **Tiché volání:** telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

nebo

 **Blok. hovor:** telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se nezobrazí ani na displeji. Volající slyší obsazovací tón.

▶ **Uložit**

Seznam blokových čísel

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji.

Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka a základnu.

Zpracování seznamu blokových volání

 ▶  **Sezn. nevyž. vol.** (✓ = Funkce je zapnuta) ▶ **Změnit** ▶ **Blokovaná čísla**

▶ **Nové** ▶ Zadejte číslo. ▶ OK

nebo:

▶ **Smazat:** smažte záznam.

Aktivace/deaktivace seznamu blokových volání

 ▶  **Sezn. nevyž. vol.** (✓ = Funkce je zapnuta) ▶ **Změnit** ▶  **Režim ochrany** ▶ OK

▶ **Režim ochrany:**

▶  **Bez ochrany:** volání z blokových čísel budou signalizovány stejně jako ostatní volání.

nebo

▶  **Tiché volání:** telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

nebo

▶  **Blok. hovor:** telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se nezobrazí ani na displeji. Volající slyší obsazovací tón.

▶ **Uložit**

Použití čísla ze seznamu volání do Sezn. nevyž. vol.

▶ Otevřete seznam volání. ▶  Vyberte záznam (zmeškaný nebo přijatý hovor). ▶ **Možnosti**

▶  **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Každé z **číselných tlačítek** [2^{mc}] až [9^{mwv}] je možné obsadit jedním **číslém z telefonního seznamu**.

Levé a pravé **dialogové tlačítko** je již obsazeno **funkcí**. Přiřazení můžete změnit (→ str. 28).

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Obsazování číselných tlačítek

Předpoklad: číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ Stiskněte **dlouze** požadované číselné tlačítko.

Nebo:

Tlačítko **krátce** stiskněte. ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Rychlá v.**

- ▶ Otevře se telefonní seznam. ▶  Zvolte záznam. ▶ **OK**

Záznam je přiřazen k příslušnému číselnému tlačítku.

Upozornění

Pokud záznam v telefonním seznamu později vymažete nebo změníte, tato změna nijak neovlivní obsazení číselného tlačítka.

Výběr čísel/změna obsazení

Předpoklad: číselnému tlačítku je přiřazeno číslo.

V klidovém stavu sluchátka

- ▶ Číselné tlačítko **dlouze** stiskněte: bude zahájeno okamžité vytáčení čísla.

Nebo:

- ▶ Číselné tlačítko **krátce** stiskněte: stisknutím levého dialogového tlačítka s číslem/jménem (může být zkráceno) zahajete vytáčení čísla.

Nebo:

Stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**, chcete-li číselné tlačítko přiřadit jinak, nebo stisknutím dialogového tlačítka **Smazat** zrušte přiřazení tlačítka.

Přiřazení dialogových tlačítek

- ▶ Stiskněte v klidovém stavu **dlouze** levé nebo pravé dialogové tlačítko. ▶ Otevře se seznam možných přiřazení tlačítek. ▶  Zvolte záznam ▶ **OK**

Vyberte si z následujících funkcí:

Stav	Otevřete stavové centrum (zapnout/vypnout: budík, Maximální dosah, Žádný signál).
Sledování zvuku	Nastavit a zapnout dětskou chůvu Babyphone (→ str. 45).
Budík	Nastavit a zapnout budík (→ str. 44).
Kalendář	Otevřít kalendář (→ str. 42).
Přímé	Nastavení přímého volání (→ str. 19).
Opakování volby	Zobrazit seznam opakování volby (→ str. 18).
Další funkce...	Můžete vybrat další funkce:
Seznamy volání	Zobrazit seznam hovorů (→ str. 40).
Přesměrovat volání	Nastavení přesměrování hovorů (→ str. 41).
SMS	Otevření menu SMS zprávy (→ str. 47).

Provoz opakovací (repeateru)

Pomocí opakovací (zesilovače signálu) Gigaset lze zvětšit dosah vašeho sluchátka Gigaset.

Funkce a nastavení vašeho opakovací závisí na verzi použitého opakovací. Verzi opakovací lze vyčíst z výrobního čísla na štítku přístroje:

Opakovací Gigaset Repeater (před verzí 2.0) S30853-S601-...

Opakovací Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Další informace naleznete v návodu k obsluze opakovací a na internetu na

www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Opakovací Gigaset Repeater (před verzí 2.0)

Předpoklady:

♦ Funkce ECO DECT **Maximální dosah** je zapnutá.

♦ Funkce ECO DECT **Žádný signál** je vypnutá.

♦ Šifrování je deaktivováno.

 ►  ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **Šifrování** ► **Změnit** (☐ = deaktivováno)

Změna ECO DECT funkcí → str. 31.

Přihlášení opakovací:

► Zapojte opakovací do elektrické sítě. ► Tlačítko přihlášení/Paging na základně (C620 → str. 2) **dlouze** (min. 3 s) stisknout. ► Opakovací se automaticky spustí.

Můžete přihlásit až 6 opakovacích Gigaset.

Opakovací Gigaset Repeater 2.0

Přihlášení opakovací Gigaset Repeater 2.0:

► Zapojte opakovací do elektrické sítě. ► Tlačítko přihlášení/Paging na základně (C620 → str. 2) **dlouze** (min. 3 s) stisknout. ► Opakovací se automaticky spustí.

Můžete přihlásit maximálně 2 opakovací Gigaset Repeater 2.0.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovací přihlášen.

Odhlášení opakovací Gigaset Repeater 2.0:

 ►  ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **Zesilovač** ► OK ►  **Vybrat opakovací.**

► **Odhlásit**

Změna systémového kódu PIN

-  ►  ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **PIN systému** ► OK
- Je-li aktuální kód PIN různý od 0000: zadejte aktuální kód PIN ► OK
- Zadejte nový systémový kód PIN (4 číslice; 0 - 9) ► **Uložit**

Obnova původního systémového kódu PIN

Pokud svůj systémový kód PIN zapomenete, můžete ho uvést do původního stavu na **0000**. Přitom jsou **všechna nastavení základny** uvedena do původního stavu a **všechna sluchátka** odhlášena!

- Odpojte napájecí kabel ze základny.
- Tlačítko přihlášení/Paging na základně (C620 → str. 2) podržte stisknuté a zároveň znova připojte elektrický kabel do základny.
- Tlačítko přihlášení/paging přidržte stisknuté minimálně 5 sekund.

Obnovení továrního nastavení telefonu

Individuální změny v nastavení základny a sluchátek můžete uvést do původního stavu odděleně a nezávisle na sobě.

Obnovením nejsou ovlivněny:

- ◆ Datum a čas,
- ◆ Přihlášení sluchátek na základně, rovněž i aktuální výběr základny,
- ◆ Systémový kód PIN,
- ◆ Záznamy v kalendáři a telefonním seznamu,
- ◆ Seznam opakování volby.

Při obnovení továrního nastavení sluchátka (**Obn.nast.přen.č.**) budou smazána nastavení zvuků a displeje.

Při obnovení továrního nastavení základny (**Obn. nast. zákl.**) budou smazána nastavení ECO DECT, SMS zpráv, systému a interní názvy sluchátek, rovněž budou smazány seznamy volání.

Vynulování sluchátka/základny

-  ►  ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **Obn.nast.přen.č. / Obn. nast. zákl.** ► U **Obn. nast. zákl.:** zadat systémový kód PIN ► OK ► Odpovědět bezpečnostní dotaz **Ano**

ECO DECT znamená minimální spotřebu proudu a snížený zářivý výkon.

Snížení zářivého výkonu (záření)

V běžném provozu (továrního nastavení):

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. Přitom je zaručena optimální správa rádiového spojení. V klidovém stavu sluchátko rádiově nevysílá (nevyzařuje). Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se rádiový výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem: čím je menší vzdálenost od základny, tím je nižší rádiový výkon.

Zářivý výkon můžete dále snížit:

1) Snižte dosah a rádiový výkon se tím sníží až o 80 %

V mnoha bytech, podnikových prostorách, kancelářích aj. není maximální dosah nutný. Pokud vypnete nastavení **Maximální dosah**, sníží se rádiový výkon při hovoru až o 80 % při polovičním dosahu.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Maximální dosah ► Změnit (☑ = zapnuto)

Symbol na displeji pro snížený dosah → str. 53.

Toto nastavení nelze uplatnit při používání opakovače (→ str. 29).

2) DECT rádiový modul v klidovém stavu vypnout (Eco režim+)

Pomocí nastavení **Žádný signál** můžete za klidového stavu kompletně vypnout rádiové signály základny.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Žádný signál ► Změnit (☑ = zapnuto)

Při vypnutí rádiového modulu se na displeji v klidovém stavu zobrazí místo symbolu intenzity signálu symbol .

Toto nastavení nelze uplatnit při používání opakovače (→ str. 29).

Upozornění

- ◆ Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.
- ◆ Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.
- ◆ Rádiové spojení se automaticky vytvoří jen u příchozích nebo odchozích volání. Struktura spojení se tím zpomalí o asi 2 sekundy.
- ◆ Aby mohlo sluchátko při příchozím volání přesto rychle vytvořit rádiové spojení se základnou, musí častěji „naslouchat“ na základně, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím dobu připravenosti a hovoru sluchátka.
- ◆ Je-li aktivován režim **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že linku obsadíte: Stiskněte dlouze tlačítko přijetí hovoru . Ozve se oznamovací tón.

Je-li levému nebo pravému dialogovému tlačítku přiřazena funkce **Stav** (tovární nastavení, přiřazení dialogových tlačítek → str. 28), můžete funkci ECO DECT rychle zapínat a vypínat:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Stav**. ▶  **Maximální dosah / Žádný signál**
- ▶ **Změnit**  = zapnuto

Memobox

Memobox lze použít teprve tehdy, až o něj **požádáte** u svého provozovatele sítě a uložíte číslo memoboxu do svého telefonu.

 ►  ► OK ►  **Síťový memobox** ► OK ► **Síťový memobox: zadání čísla Memoboxu**
► OK

Přehrání hlášení z Memoboxu

► Tlačítko  **dlouze** stiskněte.

Nebo:

► Přehrání zpráv ze seznamu zpráv:
Stiskněte tlačítko zpráv  ►  **Síť. memobox:** ► OK

nebo:

► Přehrání zpráv přes menu:
 ►  ► OK ► **Přehrát zprávy** ► OK

Do vašeho memoboxu bude přímo voláno. Zprávy si můžete poslechnout.

Několik sluchátek

Přihlášení sluchátek

K základně lze přihlásit celkem až šest sluchátek. Přihlášení sluchátka musíte provést **jak** na základně, **tak také** na sluchátku. Obojí musí proběhnout **během 60 s**.

- ▶ **Na základně:** tlačítko přihlášení/Paging (C620 → str. 2) **dlouze** (min. 3 s) stisknout.
- ▶ **Na sluchátku C620** (pro jiná sluchátka viz. „Upozornění“):
 - **Není-li sluchátko ještě přihlášeno k žádné základně:** stiskněte dialogové tlačítko **Přihlásit**.
 - **Je-li sluchátko již přihlášeno k některé základně:**
 - ☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☑ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit přen.část** ▶ **OK**
 - ▶ Je-li sluchátko přihlášeno již ke čtyřem základnám: ☑ zvolte základnu. ▶ **OK**

Proběhne navazování spojení se základnou, může to trvat nějakou dobu.

- ▶ Popř. zadejte systémový PIN (Stav při dodání: **0000**). ▶ **OK**

Na displeji se zobrazí úspěšně provedené přihlášení.

Upozornění

- ◆ Je-li k základně přihlášeno již šest sluchátek (všechna interní čísla obsazena), bude sluchátko s interním číslem 6 (6) nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné..** V tomto případě odhlaste jiné sluchátko, které již není potřebné, a opakujte postup přihlášení.
- ◆ U **jiných sluchátek Gigaset** a sluchátek jiných zařízení kompatibilních s GAP spusťte přihlášení sluchátka podle příslušného návodu k obsluze.

Použití sluchátka na více základnách

Vaše sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy na seznamu základen, které jsou k dispozici.

Přirazení k základně můžete **kdykoliv manuálně změnit**.

Alternativně můžete sluchátko nastavit tak, že si vybere základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**), jakmile ztratí spojení s aktuální základnou.

☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☑ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ ☑ **Vybrat základnu** nebo **Nejlepší základna**. ▶ **Vybrat** (● = vybráno)

Změna názvu základny

☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☑ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ ☑ **Vybrat základnu**. ▶ **Vybrat** (● = vybráno) ▶ **Jméno** ▶ **Změnit název**. ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátek

► ► OK ► Přihlášení ► OK ► Odhlásit přen.část ► OK
 ► Právě používané sluchátko je vybráno. ► V případě potřeby vyberte jiné sluchátko.
 ► OK ► Je-li systémový PIN <> 0000: zadejte systémový PIN. ► OK ► Odhlášení potvrďte pomocí **Ano**.

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě na jiných základnách, přejde na základnu s nejlepším příjmem (Nejlepší základna → str. 34).

Vyhledání sluchátka („Paging“)

► Tlačítko přihlášení/Paging na základně (C620 → str. 2) **krátce** stisknout.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit („paging“), a to i když mají vypnuté vyzvánění (Výjimka: sluchátka, na kterých je aktivována chůvička Babyphone).

Ukončení hledání

- **Na základně:** stiskněte opakovaně tlačítko přihlášení/paging **krátce**, nebo
- **Na sluchátku:** stiskněte nebo , nebo stiskněte **VyzvVyp.**, nebo
- **Žádná akce:** přibližně po 3 minutách se volání pagingu **automaticky** ukončí.

Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek jim jsou automaticky přiřazeny názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo (1–6).

Změnu proveďte následovně:

► Otevře se seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.

► V případě potřeby vyberte jiné sluchátko. ► **Možnosti**

► **Přejmenovat** ► OK ► Zadejte název. ► OK

Nebo:

► **Upr. č. přen. části** ► OK ► Vyberte číslo. ► OK

► **Uložit**

Interní volání

Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně jsou zdarma.

(**krátce** stisknout) ► Otevře se seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <. ► Případně vyberte ze seznamu sluchátko nebo **Volat všem** (kolektivní hovor). ►

Dlouhý stisk tlačítka započne okamžité volání na **všechna** přihlášená sluchátka.

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

► Otevře se seznam sluchátek. ► Pokud je na základně přihlášeno více než dvě sluchátka, vyberte jedno sluchátko nebo **Volat všem**. ► nebo **OK**

Přidržení zpětného hovoru: hovoříte s interním účastníkem a vrátíte se k externímu hovoru:

► **Možnosti** ► **Ukončit aktivní vol.** ► OK

Předání externího hovoru: pro předání hovoru máte dvě možnosti:

- ▶ Počkáte, až se volaný účastník ozve, a poté položíte.
Stisknete tlačítko zavěšení .

Nebo:

- ▶ Položíte předtím, než se tento účastník ozve: stisknete tlačítko zavěšení .

Pokud by se jiný účastník již nepřihlásil, nebo hovor nepřevzal, ukončíte tento zpětný dotaz pomocí **Ukončit**.

Přepínání / Vytvoření konference

Hovoříte a další hovor je přidržen. Oba účastníci hovoru jsou zobrazeni na displeji.

- ▶ **Přepínání:** mezi oběma účastníky se můžete přepínat pomocí .
- ▶ **Vytvoření konference tří účastníků:** stisknete **Konfer**.
Ukončení konference: stisknete **Uk. konf**. Budete znovu spojeni s externím účastníkem.
Mezi oběma účastníky se opět můžete přepínat pomocí .

Každý z účastníků může účast na konferenci kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka k zavěšení .

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Pokud vám v průběhu interního hovoru externí účastník, ozve se tón upozorňující na druhý hovor (krátký tón). Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- ▶ Odmítnutí volání: ▶ stisknete dialogové tlačítko **Odmítn**.
- ▶ Přijetí volání: ▶ stisknete dialogové tlačítko **Přijmout**. Nyní můžete hovořit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
Ukončení aktuálního hovoru a návrat k přidržnému hovoru:
 - ▶ Možnosti ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).

Předpoklad: funkce **Int.připoslech** je zapnutá.

Zapnutí/vypnutí interního připojení

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Int.připoslech** ▶ **Změnit** (☑ = zapnuto)

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

- ▶  **dlouze** stisknout. Všichni účastníci uslyší signální tón. Čekající hovory se nezobrazují.

Ukončení připojení

- ▶ Stisknete . Všichni účastníci uslyší signální tón.

Telefonní seznam (adresář)

Do položky **telefonního seznamu** ukládáte křestní jméno a příjmení, až 3 telefonní čísla, výročí se signalizací, melodii pro volajícího a e-mailové adresy.

Telefonní seznam (s až 250 záznamy) vytvoříte individuálně pro každé ze svých sluchátek. Seznamy/záznamy však můžete zaslat na ostatní sluchátka (→ str. 38).

Délka záznamů

3 čísla: každé max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Správa záznamů v telefonním seznamu

Otevřít tel. seznam

V klidovém stavu stiskněte tlačítko  nebo  ►  ► **OK** nebo podle situace dialogové tlačítko .

Vytvoření nového záznamu

- Otevření telefonního seznamu. ►  <Nový záznam>
► **OK**
- Mezi poli na zadávání údajů se pohybuje pomocí  a zadejte vždy odpovídající část položky (jména, čísla, výročí, vyzváněcí tón, e-mail).
Posouvajte se příp. dolů, aby se zobrazily další části položky.
- Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Pro vytvoření záznamu musíte zadat minimálně jedno telefonní číslo.

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno:
Robert

Příjmení:
[...]

Telefon (domů):
[...]

Abc

< C
Uložit

Zobrazení/vyhledání položky

- Otevření telefonního seznamu. ►  Vyberte požadovanou položku.
- **Zobrazit** ► Zobrazit všechny části položky. ► **Upravit**
- Nebo:
- **Možnosti** ►  **Upravit záznam** ► **OK**

Smazat záznam

- Otevření telefonního seznamu. ►  Vyberte požadovanou položku. ► **Možnosti**
-  **Smazat záznam** ► **OK**

Vymazání všech záznamů v telefonním seznamu:

- Otevřete telefonní seznam. ► **Možnosti** ►  **Smazat seznam** ► **OK**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Můžete stanovit, zda záznamy mají být řazeny podle jména nebo příjmení.

- Otevření telefonního seznamu. ► **Možnosti** ► Stisknout **Seřadit podle příjm.** nebo **Seřadit podle jména**.

Pokud není zadáno jméno, do pole pro příjmení se uloží standardní telefonní číslo. Záznamy tohoto typu jsou řazeny na začátek seznamu bez ohledu na to, jaký způsob řazení záznamů zvolíte.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | číslice (0–9) | písmena (v abecedním pořadí) | ostatní znaky

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

- Otevřte telefonní seznam ► **Možnosti** ►  **Volná paměť** ► OK

Výběr záznamu v telefonním seznamu, vyhledávání v tel. seznamu

- Otevření telefonního seznamu.
► Listujte pomocí  až na hledané jméno. **Dlouhým** stisknutím na  se průběžně nalistujete až na začátek nebo konec telefonního seznamu.

nebo:

- Zadejte na klávesnici počáteční písmena (max. 8 písmen). Náhled přeskóčí na první jméno, které začíná na tato písmena. Příp. lze k požadované položce listovat pomocí .

Přenos záznamu/telefonního seznamu do jiného sluchátka

Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy z telefonních seznamů.

Přenést lze celý telefonní seznam, jednotlivý záznam, nebo několik jednotlivých záznamů.

Upozornění

- ◆ Externí hovor přeruší přenos.
- ◆ Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přenese pouze datum.
- ◆ Při přenosu záznamu mezi dvěma sluchátky s vCard:
Pokud u příjemce neexistuje s tímto jménem ještě žádný záznam, vytvoří se nový záznam.
Pokud již záznam s tímto jménem existuje, tak se tento záznam rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.
- ◆ Nemá-li příjemce sluchátko s vCard: pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.
- ◆ Sluchátko přijímá záznamy ze sluchátka, které není sluchátkem s vCard: záznamy s již uloženými čísly se zahodí, nebo se vytvoří nový záznam.

Přenos jednotlivých záznamů

- Otevřete telefonní seznam. ► Vyberte požadovanou položku. ► **Možnosti**
- **Kopírovat záznam** ► **OK** ► **na interní** ► **OK** ► Vybrat sluchátko příjemce. ► **OK**

Pomocí vCard přes SMS můžete odeslat záznamy tel. seznamu ve formátu vCard přes SMS.

Po úspěšném přenosu:

- Pro poslání dalšího záznamu stiskněte **Ano**. Jinak stiskněte **Ne**.

Přenos celého telefonního seznamu

- Otevřete telefonní seznam. ► Vyberte požadovanou položku. ► **Možnosti**
- **Kopírovat seznam** ► **OK** ► **na interní** ► **OK** ► Vybrat sluchátko příjemce. ► **OK**

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete převztít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, např. v seznamu volajících, v seznamu opakování volby, nebo v SMS zprávě, rovněž i čísla, která jste právě vybrali, popř. zadali k výběru.

- Číslo je zobrazeno nebo označeno.
- Stisknete dialogové tlačítko nebo **Možnosti** ► **Kopírovat do tel. s.** ► **OK**
 - ► **<Nový záznam>** ► **OK** ► Vyberte druh čísla. ► **OK**
 - Dokončete záznam. ► **OK**

Nebo:

- ► Zvolte záznam. ► **OK** ► Vyberte druh čísla. ► **OK**
- Číslo bude vloženo nebo se přepíše stávající číslo (dotaz potvrďte pomocí **Ano/Ne**).

- **Uložit**

Převzetí čísla z telefonního seznamu

V některých situacích můžete převztít číslo z telefonního seznamu, např. při odesílání SMS zprávy nebo při volbě čísla (i po zadání prefixu).

- Podle situace telefonní seznam otevřete stisknutím tlačítka nebo .
- Zvolte záznam telefonního seznamu. ► **OK**
- Pokud je v záznamu uloženo více než jedno číslo: vyberte číslo. ► **OK**

Seznam hovorů

Váš telefon ukládá informace o hovorech do různých seznamů. Otevření seznamu:

- ◆ **Seznam zmeškaných hovorů**; stiskněte tlačítko zpráv ► **Zmešk. volání**: ► OK
- ◆ **Volba seznamu**: ► ► OK ► Vybrat seznam. ► OK

V seznamu hovorů je pokaždé zobrazeno posledních 20 záznamů.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- ◆ Druh seznamu (v záhlavním řádku)
 - ◆ Symbol druhu záznamu:
 - (Zmeškaná volání), (Přijatá volání),
 - (Odchozí volání)
 - ◆ Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (Telefon (domů), Telefon (kancelář), Telefon (mobilní)). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
 - ◆ Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)
- Zvolte záznam. ► **Možnosti**
- **Zobrazit**: zobrazí se všechny dostupné informace, např. u zobrazení jména jemu příslušející telefonní čísla.
- **Možnosti**: záznam můžete vymazat, nebo převzít číslo záznamu do telefonního seznamu (→ str. 39).

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání:

- Zvolte záznam. ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

Příklad

Všechna volání	
James Foster	
Dnes, 18:35	
01712233445566	
11.6.13, 18:30	
0168123477945	
10.6.13, 17:13	
Zobrazit	Možnosti

Dosažitelnost

Přepojení volání

Hovory lze přesměrovat na jiné číslo. Není ještě zřízeno Přesměrování hovorů, nebo chcete aktuální nastavení změnit:

 ►  ► OK ►  Přesměrovat volání ► OK

► Stav:  Zapnuto / Vypnuto

Při vyvolání menu se vždy ukáže **Neznámý**.

► **Na telefonní číslo:** zadejte číslo, na které se má volání přepojit.

► **Kdy:**

-  **Všechna volání:** volání je přepojeno ihned. Na vašem telefonu již nejsou signalizována žádná volání.
-  **Bez odpovědi:** hovory budou přepojeny, pokud je nikdo nezvedne při opakovaném vyzvánění.
-  **Je-li obsazeno:** hovory budou přepojeny, pokud je obsazeno. Volání bude přepojeno bez výzvy čekajícího hovoru.

► **Odeslat** ► Příslušný kód bude zaslán vašemu poskytovateli tel. připojení. Bylo-li přesměrování změněno, uslyšíte na telefonní lince potvrzení. ► 

Důležitá informace

Při přesměrování hovorů se mohou vyskytnout **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Zpráva o SMS

Prostřednictvím SMS zpráv se můžete nechat informovat o **zmeškaných hovorech**.

Zprávy o SMS nejsou ještě zřízeny, nebo chcete aktuální nastavení změnit:

 ►  OK ►  Nastavení ► OK ►  Oznámení ► Upravit

► **Pro :** zadejte číslo, na které se má oznámení přes SMS odesílat.

► **Pro zmešk. hovory:**  Zapnuto / Vypnuto

► **Pro volání v AM:**  Zapnuto / Vypnuto

► **Uložit**

Důležitá informace

- ◆ Pro oznámení zmeškaných volání nezasílejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.
- ◆ **Oznámení přes SMS** mohou vést ke vzniku **dodatečných finančních nákladů**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Květen 2013						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Zpět						OK

Uložení termínu do kalendáře

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (→ str. 10).

 ►  ► **OK** ► **Kalendář** ► **OK** ►  Vybrat požadovaný den. ► **OK**

- ◆ Zobrazí se již uložené termíny.
Pomocí <**Nový záznam**> ► **OK** otevřete okno pro zadání dalšího termínu.
- ◆ Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, otevře se ihned okno zadání dat pro nový termín.

Aktivace:  **Zapnuto / Vypnuto**

Rozlišují se tyto stavy:

- ◆ **Datum:** vybraný den je přednastaven. Změnu provedete zadáním nového data.
- ◆ **Čas:** časový údaj (hodina a minuta) termínu.
- ◆ **Text:** název termínu (např. večeře, schůzka).
- ◆ **Signál:**  vybrat melodii signálu připomínky nebo deaktivovat akustickou signalizaci.
- **Uložit**

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Připomínku můžete vypnout a reagovat pomocí SMS zprávy:

- Stisknutím **Vypnout** potvrdíte a ukončíte připomínku.

Nebo:

- Stiskněte **SMS**. Otevře se SMS menu.

Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.

Zobrazení nepřijatých termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- ◆ Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- ◆ Termín či výročí byly signalizovány během hovoru.
- ◆ Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu: ▶ stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Nebo přes menu:  ▶  ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

▶  popř. listovat v seznamu

Zobrazí se informace o termínu/výročí. K dispozici jsou tyto možnosti:

▶ Smazat termín/výročí: **Smazat**

Nebo pokud jste otevřeli seznam přes menu:

▶ Psaní SMS zpráv: **SMS**

Zobrazení/změna/vymazání uložených termínů

 ▶  ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶  Vybrat požadovaný den. ▶ OK ▶ Zobrazí se seznam termínů. ▶  Vybrat požadovaný termín.

▶ **Zobrazit:** zobrazit nastavení termínu, pomocí **Upravit** případně změnit.

nebo:

▶ **Možnosti:** změnit nastavení nebo smazat termíny.

- **Upravit záznam** ▶ OK
- **Smazat záznam** ▶ OK
- **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK
- **Smaz. všech. term.** ▶ OK ▶ Dotaz potvrdit pomocí **Ano**.
Všechny termíny **vybraného dne** budou smazány.

Budík

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (→ str. 10).

Budík můžete zapnout/vypnout a nastavit následovně:

 ►  ► OK ► **Budík** ► OK ► Aktivace:  **Zapnuto/Vypnuto**

► Změna nastavení:

- **Čas:** nastavení hodin na minut buzení (Nastavení času → str. 10).
- **Opakovat:**  **Denně/Pondělí, Pátek**
- **Hlasitost:**  hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).
- **Melodie:**  zvolte melodii vyzvánění pro buzení telefonem.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Je-li budík zapnutý, je v klidovém displeji zobrazen symbol  a čas buzení.

Buzení telefonem bude signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií max. 60 sekund. V průběhu volání je buzení telefonem signalizováno pouze krátkým tónem.

Je-li levému nebo pravému dialogovému tlačítku přiřazena funkce **Stav** (tovární nastavení, přiřazení dialogových tlačítek → str. 28), můžete budík rychle zapínat a vypínat:

► Stiskněte dialogové tlačítko **Stav**. ► **Budík** ► **Změnit**  = zapnuto)

Příklad

Budík	
Aktivace:	<Zapnuto >
Čas:	12:00
Opakovat:	Pondělí, Pátek ▼
Zpět	Uložit

Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Podřimování)

Předpoklad: zazní buzení telefonem.

► **Vypnout až do dalšího buzení telefonem:** stiskněte **Vypnout**.

nebo:

► **Režim Podřimování:**

Stiskněte **Pozast.** nebo libovolné jiné tlačítko. Buzení telefonem se vypne a po 5 minutách se znovu opakuje.

Nebo:

Nemačkejte nic. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se znovu rozezní. Po čtvrtém opakování se buzení telefonem na 24 hodin vypne.

Dětská chůva Babyphone

Při zapnuté dětské chůvě Babyphone je voláno na uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Funkce dětská chůva na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

V režimu dětské chůvy Babyphone jsou signalizována přicházející volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou tlačítka Babyphone , dialogových tlačítek a stisku vprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete reagovat na alarm od dětské chůvy (Babyalarm). Přes tuto funkci lze reproduktor sluchátka zapnout nebo vypnout.

Když přijmete příchozí hovor, režim dětské chůvy Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přerušuje, funkce **zůstává** zapnutá. Režim dětské chůvy Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.

Upozornění

Dodržujte následující podmínky:

- ◆ Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.
- ◆ Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.
- ◆ Dětská chůva Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Po zapnutí bezpodmínečně zkontrolujte funkčnost.

- ◆ Vyzkoušejte citlivost.
- ◆ Zkontrolujte navázání spojení při přesměrování alarmu dětské chůvy (Babyalarm) na externí číslo.
- ◆ Ujistěte se, že je na cílovém volaném čísle vypnut záznamník.

Zapnutí, vypnutí a nastavení dětské chůvy Babyphone

Stiskněte tlačítko funkce dětské chůvy .

Nebo:

 ►  ►  ► OK

► **Aktivace:**  Zapnuto/Vypnuto

► Nastavení Babyphone:

- **Alarm pro:**  **Interní** (jsou přihlášena alespoň

2 sluchátka)/**Externí**

Je-li vybráno **Interní**:

► **Přenosná část:** stiskněte dialogové tlačítko **Změnit**.

►  Vyberte sluchátko. ► OK

Je-li vybráno **Externí**:

► **Číslo:** zadejte přímo tel. číslo nebo jej vyberte z tel. seznamu (stiskněte dialogové tlačítko ).

- **Rozhovor:**  Zapnuto/Vypnuto

- **Citlivost:**  Vysoká/Nízká

► **Uložit**

Při aktivovaném alarmu dětské chůvy (Babyalarmu) je na klidovém displeji zobrazeno cílové tel. číslo. Dialogovým tlačítkem **Vypnout** vypnete funkci dětské chůvy Babyphone.

Deaktivace funkce dětské chůvy Babyphone

Přerušení během alarmu dětské chůvy (Babyalarmu): stiskněte .


Externí vypnutí dětské chůvy Babyphone

Předpoklady: funkce dětské chůvy je směrována na externí cílové číslo. Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

► Přijmout volání z dětské chůvy Babyalarmu a stisknout tlačítka  .

Volání se ukončí. Funkce dětské chůvy Babyphone je deaktivována a sluchátko se nachází v klidovém stavu.

Babyphone aktivován

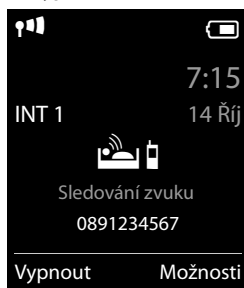

Zprávy SMS (textové zprávy)

Aby bylo možné využívat tuto funkci, musí být splněny následující předpoklady:

Předpoklady:

- ♦ Přenos telefonního čísla je aktivován.
- ♦ Váš poskytovatel sítě podporuje SMS v pevné síti.
- ♦ V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo SMS centra (→ str. 49).
- ♦ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se zaregistrovat u svého provozovatele sítě.
To je provedeno většinou automaticky po odeslání první zprávy SMS.

Psaní a odesílání zpráv SMS

Váš systém může zaslat **zřetězenou** SMS (až čtyři jednotlivé SMS) jako zprávu. Zřetězení je provedeno automaticky.

 ►  ► OK ► **Nová zpráva SMS** ► OK

► Zadejte text SMS zprávy (Zadávání textu a zvláštních znaků, → str. 17).

► Stisknout tlačítko přijetí hovoru  nebo ► **Možnosti** ►  **Odeslat** ► OK

► **Odeslat na číslo:** vyberte číslo s předvolbou (také v místní síti) z telefonního seznamu nebo je zadejte přímo. ► **Odeslat**

Nezapomeňte prosím:

- ♦ V případě, že není možné zobrazit celý text SMS, můžete se v textu posouvat pomocí .
- ♦ Kurzor lze v rámci textu umístit pomocí  na požadovanou pozici.
- ♦ Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů. Je-li paměť plná, zpráva SMS bude zahozena.
- ♦ **Odesílání zprávy o SMS** může způsobit **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Dočasné uložení SMS zprávy (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS dočasně uložit, později upravit a odeslat.

► Zadejte text. ► **Možnosti** ►  **Uložit** ► OK

Otevření zprávy SMS ze seznamu konceptů

 ►  ► OK ►  **Odchozí** ► OK ►  vybrat záznam. ► OK

Máte možnost

► **Číst:** zprávu SMS si přečíst, pak ji změnit nebo odeslat

Nebo:


► **Možnosti:** zprávu SMS odeslat, změnit, smazat anebo smazat celý seznam konceptů.

Příjem SMS

Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetězené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.

Zapnutí/vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každé přicházející zpráva SMS je signalizována jednorázovým zazvoněním. Když takové „volání“ přijmete, zpráva SMS se smaže. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:



V poli zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1).

Je-li třeba nastavení změnit:

► potlačit první hlasité zazvonění: ► 1 ► OK

Nebo:

► první hlasité zazvonění nepotlačovat: ► 0 ► OK

Seznam doručených zpráv SMS

Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

♦ Otevření seznamu doručených zpráv SMS pomocí tlačítka zpráv:

►  ►  SMS: ► OK

♦ Otevření seznamu doručených zpráv přes SMS menu:

 ►  ► OK ►  Příchozí ► OK

Seznam doručených zpráv SMS; (Příklad)

Příchozí zpráva SMS	
 James Foster	
Dnes, 18:30	
01712233445566	
11.06.13, 18:30	
0168123477945	
10.06.13, 17:13	
Číst	Možnosti

Přečtení a možnosti zprávy SMS

►  Zvolte SMS zprávu

K dispozici jsou následující možnosti:

► Stiskněte : zavolat odeslateli SMS zprávy.

nebo:

► Číst: přečíst SMS a Možnosti

- Odpovědět: napsání a odeslání zprávy SMS odesílateli.
- Upravit: upravit zprávu SMS a odeslat libovolnému příjemci.
- Předat: přeposlat zprávu SMS libovolnému příjemci.
- Znaková sada: zobrazit text ve vybrané znakové sadě.

nebo:

► Možnosti

- Smazat záznam: smazat aktuální záznam
- Kopírovat do tel. s.: uložit číslo do telefonního seznamu.
- Smazat seznam: smazat všechny záznamy seznamu doručených SMS zpráv.

Uložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.

- ▶ Uložte číslo pomocí  do telefonního seznamu
- Nebo:
- ▶ Stisknutím tlačítka přijetí hovoru  číslo vytočte.

Zpráva SMS s vizitkou vCard

Navštívenka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je znázorněna symbolem . Vizitka vCard může obsahovat jméno, soukromé číslo, číslo do práce, číslo na mobilní telefon a datum narození. Záznamy z navštívenky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.

- ▶ Otevřete zprávu SMS, která obsahuje navštívenku vCard. ▶ **Zobrazit** ▶ **Uložit**

Otevře se automaticky telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud navštívenka vCard obsahuje i datum narození, uloží se tento údaj do telefonního seznamu jako výročí.

- ▶ Upravte záznam podle potřeby a uložte jej do telefonního seznamu. Poté automaticky přejdete zpět k navštívence vCard.

Centrum zpráv SMS

V přístroji musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat.

Kontrola centra odesílání zpráv SMS:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **SMS centra** ▶ **OK** ▶ (✓ = aktuální centrum odesílání zpráv)

Telefonní číslo SMS centra vám sdělí váš provozovatel služeb.

Přijímány budou zprávy SMS z **každého** zapsaného centra zpráv SMS, pokud jsou registrovány u jeho provozovatele služeb. Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum.

Zadání/změna centra zpráv SMS, nastavení centra pro odesílání

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **SMS centra** ▶ **OK**

- ▶  vybrat centrum zpráv SMS (✓ = aktuální odesílací centrum). ▶ **Upravit**

▶ **Aktivní odesílání:**

Ano vyberte, jestliže mají být zprávy odesílány přes toto SMS centrum. Pouze **jedno** centrum zpráv SMS může být nastaveno jako odesílací centrum. U center SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.

- ▶ **Číslo SMS centra** : zadejte číslo služby SMS.
- ▶ **Uložit/OK**

Upozornění

V případě, že jste s vaším provozovatelem sítě dojednali paušální sazbu na pevnou síť, jsou často placená čísla s předvolbou 0900 zablokována. Je-li v tomto případě pro SMS odesílací centrum zadáno číslo 0900, nemůžete z vašeho telefonu zasílat žádné SMS.

Zprávy SMS na telefonních ústřednách

- ♦ **Přenos telefonního čísla** musí být **přesměrován** na přípojku telefonní ústředny (CLIP).
- ♦ Telefonnímu číslu centra zpráv SMS musí být příp. předřazena provolba do veřejné tel. sítě (v závislosti na telefonní ústředně).
Zkouška: odešlete zprávu SMS na vlastní číslo, jednou s provolbou, jednou bez provolby.
- ♦ Pokud bude zpráva SMS odeslána bez čísla pobočkové ústředny, není možná přímá odpověď příjemce.

Odesílání a příjem zpráv SMS **na ústřednách ISDN** je možné pouze přes číslo MSN přidělené vaší základně.

Odstraňování chyb zpráv SMS

E0	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
FD	Při navazování spojení s centrem zpráv SMS došlo k chybě. Nahlédněte do části „První pomoc“.

Vlastní pomoc v případě chyb

Není možné odesílat zprávy. 1. Funkce „Přenos telefonních čísel“ (CLIP) není aktivovaná. ▶ Požádejte svého provozovatele pevné sítě o aktivaci této služby. 2. Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem). ▶ Odešlete zprávu SMS znovu. 3. Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje. 4. Pro centrum odesílání nebylo zadáno žádné číslo, nebo číslo bylo chybné. ▶ Zadejte číslo (→ str. 49).
Byla doručena zpráva SMS, jejíž text není kompletní. 1. Paměť telefonu je plná. ▶ Smažte staré zprávy SMS. 2. Provozovatel sítě ještě nepřenesl zbytek SMS zprávy.
Již neobdržíte žádnou zprávu SMS. Přesměrování volání je aktivováno. ▶ Změňte přesměrování hovoru (→ str. 41).
SMS zpráva je předčítána. 1. Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla. ▶ Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby (zpoplatněno). 2. Provozovatel mobilní sítě a provozovatel SMS služby neuzavřeli dohodu o spolupráci. ▶ Informujte se u poskytovatele služby SMS. 3. Telefon není registrován u poskytovatele služby SMS. ▶ Odešlete zprávu SMS za účelem registrace vašeho telefonu pro příjem zpráv SMS.

Provoz telefonu na routeru/telefonní ústředně

Provoz na routeru

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu XES 1*. Pokud režim 1 XES nepotlačí vyskytující se ozvěny dostatečně, můžete aktivovat režim 2 XES.

Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

 ▶ * 0 # 0 5 # 7 0

▶ 0 OK (pro normální režim)

▶ 1 OK (pro XES režim 1)

▶ 2 OK (pro XES režim 2)

Provoz s telefonní ústřednou

Z návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.

U telefonních ústřed, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat zprávy SMS.

Volba a signálu flash

Změna druhu volby

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Druh volby ▶ OK ▶  Vybrat tónovou volbu (Tónová)/ impulsní volbu (Pulsní) ▶ Vybrat (● = vybráno)

Nastavení délky signálu flash

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Opakování volby ▶ OK ▶  Vybrat délky signálu flash ▶ Vybrat (● = vybráno)

Uložení předvolby (provolby do veřejné tel. sítě)

Pokud musíte na telefonní ústředně zadat před každým externím číslem předvolbu, např. „0“:

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Přístupový kód ▶ OK ▶ Přístup k externí lince pomocí: zadat předvolbu (max. 3-místnou)

▶ Pro:

 Vypnuto: deaktivace předvolby.

Nebo:

 Seznamy volání: Číslo předvolby by mělo být přednastaveno pouze při výběru z jednoho z následujících seznamů: SMS zpráv, seznam zmeškaných volání, seznam přijatých volání.

Nebo:

 Všechna volání: předvolba by měla být umístěna před každé číslo.

▶ Uložit

* XES znamená „eXtended Echo Suppression“ (pokročilé potlačení ozvěn).

Nastavení délek pauz

Stiskněte tlačítko menu  ►   ►    ► Poté zadejte jeden z následujících funkčně specifických kódů:

◆ **Pauza po obsazení linky:**

  MNO ►   ► OK (na 1 s)

  MNO ►  ABC ► OK (na 3 s)

  MNO ►  DEF ► OK (na 7 s)

◆ **Prodleva po stisknutí tlačítka R:**

  ABC ►   ► OK (na 800 ms)

  ABC ►  ABC ► OK (na 1600 ms)

  ABC ►  DEF ► OK (na 3200 ms)

◆ **Pauza ve volbě (Pauza po předvolbě):**

   ► OK (na 1 s)

   ABC ► OK (na 2 s)

   DEF ► OK (na 3 s)

   GHI ► OK (na 6 s)

Při vytáčení vložte pauzu volby:

Tlačítko   **dlouze** stiskněte. Na displeji se zobrazí symbol P.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (Tónová)

Po výběru externích čísel, resp. po spojení hovoru (zobrazí se #):

► **Krátce** stiskněte tlačítko   („hvězdička“).

Nebo:

► **Možnosti** ►  **Tónová volba** ► **OK**

Symboly na displeji

Symboly stavové lišty

Podle nastavení a provozního režimu telefonu se ve stavovém řádku zobrazují následující symboly:

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, Maximální dosah zap.; zelená, je-li Maximální dosah vyp.
	Vypnutí vyzvánění
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek

Symbol	Význam
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: stav nabití více než 66%
	bílá: stav nabití mezi 34% a 66%
	bílá: stav nabití mezi 11% a 33%
	červená: stav nabití méně než 11%
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Symboly menu

	Výběr služeb
	Sledování zvuku
	Přímé
	Seznamy volání
	SMS

	Záznamník
	Organizér
	Telefonní seznam
	Nastavení

Symboly na displeji

Symboly dialogových tlačítek

Následující symboly označují podle situace aktuální funkci dialogových tlačítek:

Symbol	Akce
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu

Symbol	Akce
	Uložení čísla do telefonního seznamu

Symboly na displeji při signalizaci



Vytvoření spojení
(odchozí hovor)



Spojení navázáno



Není možné vytvořit
spojení/ spojení
přerušeno



Externí hovor



Interní hovor



Připomínka výročí



Připomínka termínu



Alarm budíku

Další symboly na displeji



Informace

Akce se provádí
(zelená)



(Bezpečnostní) dotaz

Akce se nezdařila
(červená)



Čekejte prosím ...

Přehled menu

Otevření hlavní nabídky: v klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko .

Upozornění

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích a u všech poskytovatelů připojení.



Výběr služeb

Přesměřovat volání	→ str. 41
Čekající volání	→ str. 21



Sledování zvuku

→ str. 45



Přímé

→ str. 19



Seznamy volání

Všechna volání	→ str. 40
Odchozí volání	→ str. 40
Přijatá volání	→ str. 40
Zmeškaná volání	→ str. 40



SMS

Nová zpráva SMS	→ str. 47				
Příchozí	→ str. 48				
Odchozí	→ str. 47				
Nastavení	<table> <tr> <td>SMS centra</td><td>→ str. 49</td></tr> <tr> <td>Oznámení</td><td>→ str. 41</td></tr> </table>	SMS centra	→ str. 49	Oznámení	→ str. 41
SMS centra	→ str. 49				
Oznámení	→ str. 41				



Záznamník

Přehrát zprávy	Síťový memobox	→ str. 33
Síťový memobox		→ str. 33



Organizér

Kalendář	→ str. 42
Budík	→ str. 44
Zmeškané budíky	→ str. 43



Telefonní seznam

→ str. 37



Nastavení

Datum/čas	→ str. 10												
Nastavení zvuku	<table> <tr> <td>Hlasitost přen. č.</td> <td>→ str. 20</td> </tr> <tr> <td>Profily sluchátek</td> <td>→ str. 25</td> </tr> <tr> <td>Profily handsfree</td> <td>→ str. 25</td> </tr> <tr> <td>Upozorňující tóny</td> <td>→ str. 26</td> </tr> <tr> <td>Vyzvánění (přen.č.)</td> <td>→ str. 25</td> </tr> <tr> <td>Melodie při ček.</td> <td>→ str. 26</td> </tr> </table>	Hlasitost přen. č.	→ str. 20	Profily sluchátek	→ str. 25	Profily handsfree	→ str. 25	Upozorňující tóny	→ str. 26	Vyzvánění (přen.č.)	→ str. 25	Melodie při ček.	→ str. 26
Hlasitost přen. č.	→ str. 20												
Profily sluchátek	→ str. 25												
Profily handsfree	→ str. 25												
Upozorňující tóny	→ str. 26												
Vyzvánění (přen.č.)	→ str. 25												
Melodie při ček.	→ str. 26												
Displej	<table> <tr> <td>Spořič displeje</td> <td>→ str. 23</td> </tr> <tr> <td>Barev. schémata</td> <td>→ str. 23</td> </tr> <tr> <td>Podsvícení</td> <td>→ str. 24</td> </tr> </table>	Spořič displeje	→ str. 23	Barev. schémata	→ str. 23	Podsvícení	→ str. 24						
Spořič displeje	→ str. 23												
Barev. schémata	→ str. 23												
Podsvícení	→ str. 24												
Jazyk	→ str. 23												
Přihlášení	<table> <tr> <td>Přihlásit přen.část</td> <td>→ str. 34</td> </tr> <tr> <td>Odhlásit přen.část</td> <td>→ str. 35</td> </tr> <tr> <td>Vybrat základnu</td> <td>→ str. 34</td> </tr> </table>	Přihlásit přen.část	→ str. 34	Odhlásit přen.část	→ str. 35	Vybrat základnu	→ str. 34						
Přihlásit přen.část	→ str. 34												
Odhlásit přen.část	→ str. 35												
Vybrat základnu	→ str. 34												
Telefonie	<table> <tr> <td>Aut.přijem vol.</td> <td>→ str. 24</td> </tr> <tr> <td>Místní předvolby</td> <td>→ str. 23</td> </tr> <tr> <td>Int.připoslech</td> <td>→ str. 36</td> </tr> <tr> <td>Přístupový kód</td> <td>→ str. 51</td> </tr> <tr> <td>Druh volby</td> <td>→ str. 51</td> </tr> <tr> <td>Opakování volby</td> <td>→ str. 51</td> </tr> </table>	Aut.přijem vol.	→ str. 24	Místní předvolby	→ str. 23	Int.připoslech	→ str. 36	Přístupový kód	→ str. 51	Druh volby	→ str. 51	Opakování volby	→ str. 51
Aut.přijem vol.	→ str. 24												
Místní předvolby	→ str. 23												
Int.připoslech	→ str. 36												
Přístupový kód	→ str. 51												
Druh volby	→ str. 51												
Opakování volby	→ str. 51												
Systém	<table> <tr> <td>Reset. přenos. část</td> <td>→ str. 30</td> </tr> <tr> <td>Obn. nast. zákl.</td> <td>→ str. 30</td> </tr> <tr> <td>Šifrování</td> <td>→ str. 29</td> </tr> <tr> <td>PIN systému</td> <td>→ str. 30</td> </tr> </table>	Reset. přenos. část	→ str. 30	Obn. nast. zákl.	→ str. 30	Šifrování	→ str. 29	PIN systému	→ str. 30				
Reset. přenos. část	→ str. 30												
Obn. nast. zákl.	→ str. 30												
Šifrování	→ str. 29												
PIN systému	→ str. 30												
ECO DECT	<table> <tr> <td>Maximální dosah</td> <td>→ str. 31</td> </tr> <tr> <td>Žádný signál</td> <td>→ str. 31</td> </tr> </table>	Maximální dosah	→ str. 31	Žádný signál	→ str. 31								
Maximální dosah	→ str. 31												
Žádný signál	→ str. 31												

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service



Zaregistrujte svůj telefon Gigaset ihned po zakoupení na:

www.gigaset.com/register

Váš osobní zákaznický účet vám umožní rychlý kontakt s našimi konzultanty, přístup na online diskusní fórum a mnohé další výhody.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu:

www.gigaset.com/service

Zde kromě jiného naleznete:

- ◆ Otázky & odpovědi
- ◆ Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- ◆ zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu:

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... na e-mailu: www.gigaset.com/contact

... na telefonu:

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika **233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu). Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Vyskytnou-li se při používání vašeho telefonu dotazy, naleznete návrhy řešení na internetu pod www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny kroky k odstranění chyb.

Displej je prázdný. 1. Sluchátko není zapnuté. ▶ Stiskněte tlačítko  dlouze. 2. Akumulátor je vybitý. ▶ Nabijte nebo vyměňte akumulátory (→ str. 7). 3. Blokování tlačítek/displeje je spuštěno. ▶ Tlačítko „křížek“  dlouze stiskněte.
Na displeji bliká zpráva „Žádná základna“. 1. Sluchátko se nachází mimo dosah základnové stanice. ▶ Používejte sluchátko blíže k základně. 2. Základnová stanice není zapnutá. ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny. 3. Dosah základny se snížil, protože je vypnut Maximální dosah. ▶ Zapněte Maximální dosah (→ str. 31) nebo zkrátte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
Na displeji bliká „Přihlaste přenosnou část.“ nebo „Umístěte přenosnou část do základny.“ Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ▶ Přihlaste znovu sluchátko (→ str. 34).
Sluchátko nezvoní. 1. Vyzvánění je vypnuté. ▶ Zapněte vyzvánění (→ str. 25). 2. Nastaveno přesměrování hovorů. ▶ Vypněte přesměrování hovorů (→ str. 41). 3. Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla. ▶ Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory viz. (→ str. 27). 4. Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech. ▶ Zkontrolujte časové řízení externích hovorů (→ str. 26) a seznam blokování (→ str. 27).
Z pevné sítě není slyšet vyzvánění/oznamovací tón. Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru. ▶ Vždy prosím použijte dodaný telefonní kabel případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru (→ str. 65).
Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší. Opakovač (zesilovač signálu / repeater - před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován (→ str. 29). ▶ Vypněte a opět zapněte sluchátko (→ str. 14).
Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón. Zadaný systémový kód PIN není správný. ▶ Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 30).
Ztráta systémového kódu PIN. ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (→ str. 30).

Partner na druhé lince neslyší můj hlas.

Na sluchátku je vypnutý zvuk.

- Zapněte znovu mikrofon (→ str. 20).

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

1. **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen.
 - **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
2. **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není poskytovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno.
 - Zobrazení telefonního čísla (CLIP) si nechejte poskytovatelem sítě aktivovat.
3. Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - Vynulování zařízení: vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Nastavení v telefonní ústředně zkontrolujte a popř. aktivujte telefonní čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru, ... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání se ozývá chybový tón.

Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné.

- Opakujte postup.
- Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy z hlasového záznamníku sítě.

Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu.

- Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruka

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo u prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokořská 22 (osobní příjem), Prostějov - Žitkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej vašeho sluchátka má rozlišení 128x160 pixelů (obrazových bodů). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že je některý pixel chybně nastaven, nebo vykazuje barevnou odchylku. **To je běžné a není to důvodem k uplatnění záruky.**

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vzniknul nárok na uplatnění záruky.

Popis	Max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1

Upozornění

Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše nápady, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zlepšování životních podmínek lidí. Za své výrobky neseme plnou odpovědnost po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme vliv výrobku, tedy jeho výroby, pořízení, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Příloha

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Přístroj odpojte od elektrického napájení.
- 2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnici směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technická specifikace: 2 x AA NiMH

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 1300 mAh

Doba provozu / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele.
(Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin)*	530 * 260 **
Doba hovoru (hodin)	26
Doba provozu při 1,5hodinovém hovoru denně (hodin) *	210 * 160 **
Doba nabíjení v základně (hodin)	8
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	11,5

* Žádný signál je vypnut, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

** Žádný signál je zapnut, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon základnové stanice

V pohotovostním stavu

- sluchátko v nabíječce cca 0,9 W

- sluchátko mimo nabíječku cca 0,6 W


Během hovoru cca 0,7 W

Všeobecné technické údaje

Rozhraní DECT

Standard DECT	Podporován
Standard GAP	Podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1880-1,900 MHz
Duplexní provoz	Časový multiplex, délka rámce 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 μs
Kanálový rastr	1 728 kHz
Přenosová rychlost	1 152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	Až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová) / IWV (impulsní)

Osazení kontaktů telefonního konektoru

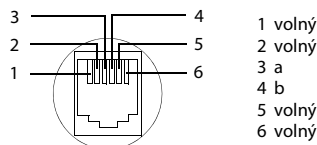

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 so	1									
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ä
0 kl	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 so	1											
2 abc	a	b	c	2	q	ä	ä	á	â	ć	ç	č
3 def	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ë		
4 ghi	g	h	i	4	í	î						
5 jkl	j	k	l	5	ł	í	ř					
6 mno	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ö		
7 pqrs	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8 tuv	t	u	v	8	t'	ţ	ű	ü	ú	ű		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0 kl	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0					

1) Mezera

2) Řádkování

Příslušenství

Používejte své zařízení Gigaset jako bezdrátovou telefonní ústřednu:

Sluchátko Gigaset C620H

- ◆ Komfortní hlasité (hands-free) telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ 1,8-palcový barevný displej TFT
- ◆ Telefonní seznam na 250 záznamů
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 26 h/530 h; standardní akumulátory
- ◆ Komfortní hlasité (hands-free) telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého (hands-free) volání
- ◆ Spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Technologie ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Nedostupnost pro anonymní volající
- ◆ Seznam blokovaných čísel pro 15 nežádoucích telefonních čísel
- ◆ Funkce dětské chůvy Babyphone, přímé volání
- ◆ Zprávy SMS o délce až 612 znaků

www.gigaset.com/gigasetc620h



Sluchátko Gigaset E630H

- ◆ Komfortní hlasité (hands-free) telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ Postranní tlačítka pro snadnou úpravu hlasitosti
- ◆ 1,8-palcový barevný displej TFT
- ◆ Ochrana před stříkající vodou
- ◆ Přijetí volání pomocí kteréhokoli tlačítka
- ◆ Telefonní seznam na 200 záznamů
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 20 h/250 h; standardní akumulátory
- ◆ Funkce kapsní svítilny
- ◆ Avízo hovoru bodovou LED diodou
- ◆ Tlačítko profilu umožňující rychlé přizpůsobení okolnímu prostředí
- ◆ Spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Technologie ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Nedostupnost pro anonymní volající
- ◆ Funkce dětské chůvy Babyphone, přímé volání
- ◆ Zpráva SMS o délce až 612 znaků

www.gigaset.com/gigasete630h



Sluchátko Gigaset C430H-C530H

- ◆ Komfortní hlasité (hands-free) telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ 1,8-palcový barevný displej TFT
- ◆ Telefonní seznam na 200 záznamů
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 20 h / 250 h; standardní akumulátory
- ◆ Spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Technologie ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Nedostupnost pro anonymní volající
- ◆ Funkce dětské chůvy Babyphone, přímé volání
- ◆ Zpráva SMS o délce až 612 znaků

www.gigaset.com/gigasetc430h

www.gigaset.com/gigasetc530h



L410 Spona umožňující použití funkce hlasitého telefonování u bezdrátových telefonů

- ◆ Absolutní volnost pohybu při telefonování
- ◆ Praktické upevnění pomocí spony
- ◆ Hlasité telefonování se zvukem ve skvělé kvalitě
- ◆ Snadné převzetí hovoru na sluchátko
- ◆ Hmotnost cca 30 g
- ◆ Technologie ECO-DECT
- ◆ Regulace hlasitosti v 5 stupních
- ◆ Ukazatel stavu prostřednictvím kontrolky LED
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 5 h / 120 h
- ◆ Dosah v budovách až 50 m, ve volném prostoru až 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410



Náhlavní souprava (Headset) ZX300

- ◆ Perfektní kvalita hlasového přenosu
- ◆ Optimální pohodlí při nošení
- ◆ Hmotnost cca 12 g

www.gigaset.com/gigasetzx300



Náhlavní souprava (Headset) ZX400

- ◆ Perfektní kvalita hlasového přenosu
- ◆ Optimální pohodlí při nošení
- ◆ Hmotnost cca 75 g

www.gigaset.com/gigasetzx400



Opakovač (zesilovač signálu) Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Pomocí opakovače (zesilovače signálu) Gigaset lze zvětšit dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilita

Další informace o funkcích sluchátek v kombinaci s jednotlivými základnami Gigaset naleznete na stránkách:

www.gigaset.com/compatibility

Veškeré příslušenství a akumulátory lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.



Používejte pouze originální příslušenství. Vyhnete se tak možnému poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Rejstřík

A	
Adresář, viz. telefonní seznam	
Akumulátory	
dobití	8
stav nabití	53
symbol	1
vlození	7
zobrazení	1
AKZ (Provolba)	51
Anonymní	20
Anonymní volání vypnuta	27
Automatický příjem volání	24
AWS viz Přesměrování hovorů	
B	
Barevné schéma	23
Bezpečnostní pokyny	4
Blacklist viz Seznam	
blokových volání	
Budík	44
C	
Centrum zpráv SMS	
nastavit	49
změna telefonního čísla	49
CLIP	20
Č	
Časové ovládání	
vyzváněcí tón pro externí volání	26
Časové řízení, VIP volající	26
Čekající hovor	
externí během interního hovoru	19, 36
externí volání	21
interní během externího hovoru	19, 36
Číslo	
uložit do telefonního seznamu	37, 39
volajícího zobrazit (CLIP)	20
zadáni	17
zadáni z telefonního seznamu	39
D	
Délka signálu flash	51
Dialogová tlačítka	1, 15
přiřazení	28
symboly	54
Display	
barevné schéma	23
nastavit	23
podsvícení	24
šetříč displeje	23
zapnutí podsvícení	24
změna jazyka na displeji	9
Doba nabíjení sluchátka	64
Dosah	5
snížit	31
Dosažitelnost	41
E	
ECO DECT	31
Externí	20
Externí volání	
časové ovládání vyzváněcího tónu	26
čekající hovor	21
přesměrování interní (přepojení)	35
H	
Hlasité telefonování	20
Hlasitost	
hlasitost hlasitého (hands-free)	
telefonování	20
hlasitost sluchátka	20
Hovor	
přijetí	19
Ch	
Chůvička Babyphone	45

I		
Intenzita signálu	53	
Interní		
připojení k hovoru.....	36	
telefonování.....	35	
Interní volání	35	
čekající hovor.....	19, 36	
Interní zpětný dotaz	35	
IWV (Typ impulzní volba)	51	
J		
Jazyk na displeji	9	
K		
Kalendář	42	
Kapacita paměti		
v telefonním seznamu	38	
Kapalina	63	
Klid od volání	27	
Klidový stav		
návrat.....	16	
Konference		
dva externí hovory	22	
ukončení	36	
Konference tří účastníků		
dva externí hovory	22	
ukončení	36	
Kontakt s kapalinou.....	63	
L		
Lékařské přístroje	4	
Likvidace	63	
M		
Melodie		
vyzváněcí tón pro interní/externí		
volání	25	
Melodie při čekání.....	26	
Melodie vyzvánění		
časové ovládání pro externí volání	26	
melodie pro interní/externí hovory	25	
potlačení	48	
první potlačit.....	48	
úprava	25	
vypnout u anonymních volání.....	27	
Memobox	33	
Menu		
menu	14	
přehled	55	
MFV (tónová volba).....	51, 52	
Mikrofon	1	
Montáž základny na stěnu	6	
Možnosti nastavení		
telefonní	23	

N		P
Nabíječka (sluchátko)		Paging 35
instalovat 5		Pauza
připojení 6		po obsazení linky 52
Nahlédnout do zobrazení hlášení		po provolbě 52
Memoboxu 16, 33		po stisknutí tlačítka R 52
Náповěda 58		Pauza ve volbě 52
Narozeniny, viz Výročí		Péče o přístroj 63
Naslouchadla 4		Pípnutí (upozorňovací tón) 25
Nastavení času 10, 56		Podsvícení displeje 24
Nastavení data 10, 56		Pořadí v telefonním seznamu 38
Nastavení jazyka displeje 23		Potlačení, prvního vyzváněcího tónu 48
Nastavení od výrobce 30		Profily hlasitého (hands-free)
Navštívenka vCard (SMS) 49		telefonování 25
Nejlepší základnová stanice 34		Profily sluchátka 25
Neznámé 20		Prohlášení o shodě 59
O		Provolba (telefonní ústředna) 51
Obnovení na tovární nastavení 30		Provozní doba sluchátka 64
Obnovení továrního nastavení 30		Předvolba
Obsah balení 5		nastavení vlastní předvolby 23
Ochrana volání 26		Předvolba (telefonní ústředna) 51
Ochrana životního prostředí 62		Přenos telefonního čísla 20
Odeslání		Přepojení volání 41
celého telefonního seznamu		Přesměrování externího
do sluchátka 38		hovoru interně 35
záznamu telefonního seznamu		Přesměrování volání 41
do sluchátka 38		Přihlášení (sluchátko) 34
zprávy SMS 47		Přihlášení jiných Gigaset sluchátek 34
Odhlášení (sluchátko) 35		Příkon 64
Odklon viz Přesměrování hovorů		Přímé volání 19
Odstaňování chyby		Připojení k externímu hovoru 36
obecné 58		Připojení náhlavní soupravy 11
zprávy SMS 50		Přirazení číselného tlačítka 28
Opakovač 29		Příslušenství 66
Opakování volby 18		Psaní malých/velkých písmen 17
Oprava chybných zadání 17		Psát (zprávy SMS) 47
Opravit chybná zadání 17		
Osazení konektoru 65		R
Otázky a odpovědi 58		Reproduktor 20
Ovládací tlačítko 1, 14		Režim Eco+ (vypnutí rádiového
Označené znaky 17		modulu) 31
Ozvěna 51		Režim Podřimování (budík) 44
		Režim XES 51
		Router, připojení základny 51

S		
Seznam		
odchozí volání	40	
přijatá volání	40	
seznam blokováných volání	27	
seznam doručených zpráv SMS	16, 48	
seznam konceptů zpráv SMS	47	
seznamy volání	40	
sluchátko	14	
zmeškaná volání	40	
Seznamy volání	40	
smazat záznam	40	
Seznamy zpráv	16	
menu	16	
Signální tón viz Upozorňovací tóny		
Síťový zdroj	4	
Sluchátko		
barevné schéma	23	
hlasitost hlasitého (hands-free)		
telefonování	20	
hlasitost sluchátka	20	
hledat	35	
jazyk na displeji	9, 23	
klidový stav	16	
nastavit	23	
obnovení továrního nastavení	30	
odhlásit	35	
Paging	35	
podsvícení displeje	24	
použití několika sluchátek	34	
přesměrování hovoru	35	
přihlásit	34	
přihlásit na další základně	34	
přihlášení dalšího Gigaset	34	
připojení nabíječky	6	
se použije jako chůvička Babyphone	45	
seznam	14	
šetrič displeje	23	
upozorňovací tóny	26	
uvedení do provozu	7	
zapnutí a vypnutí	14	
změna jména	35	
změna nastavení	23	
změna pro nejlepší příjem	34	
změna základnové stanice	34	
ztlumení zvuku	20	
Služby sítě		
během externího hovoru	21	
nastavit	21	
specifické pro poskytovatele	21	
Snížené záření	31	
Snížený rádiový výkon	31	
Spojit se základnou	34	
Stav nabití akumulátorů	53	
Stavové centrum	28	
Stavový řádek	1	
symboly	53	
Symboly		
budík	44	
na dialogových tlačítkách	54	
nová SMS	48	
stavový řádek	53	
zobrazení nových zpráv	16	
Symboly na displeji	53	
Systémový kód PIN		
úprava	30	
uvést do původního stavu	30	
Š		
Šetrič displeje	23	
T		
Tabulky sady znaků	65	
Technické údaje	64	
Telefonní		
nastavit	23	
obnovení továrního nastavení	30	
obsluhovat	14	
Telefonní seznam	37	
menu	14	
odeslání záznamu /seznamu		
do sluchátka	38	
odeslat do sluchátka	38	
pořadí záznamů	38	
použijte při zadávání telefonního		
čísla	39	
uložení čísla z textu	39	
uložit záznam	37	
Telefonní ústředna		
délky pauz	52	
nastavení délky signálu flash	51	
nastavení typu volby	51	
přepnutí na tónovou volbu	52	
připojení základny	51	
uložení provolby	51	
zprávy SMS	50	
Telefonní zástrčka, osazení konektoru	65	
Telefonování		
externí	18	
interní	35	
přijetí hovoru	19	

Termín	
nastavit.	42
zobrazení nepřijatých	43
Textová zpráva, viz Zprávy SMS	
tísňové volání	
nelze.	4
Tlačítka	
dialogová tlačítka	1, 15
ovládací tlačítko.	1, 14
tlačítko „hvězdička“	1
tlačítko „křížek“	1
tlačítko 1 (rychlá volba)	1
tlačítko Dětská chůva Babyphone	1
tlačítko ochrany hovorů	1, 26
tlačítko přijetí volání	1
tlačítko R	1, 52
tlačítko zapínání a vypínání	1
tlačítko zavěšení	1
tlačítko zavěšení / ukončení hovoru.	18
tlačítko zpráv	1
Tlačítko	
obsazení funkcí nebo číslem.	28
Tlačítko zpráv	
otevření seznamu	48
Tónová volba (MFV)	51, 52
Tovární nastavení.	30
Typ impulzní volba	51
Typ volby	51

U

Ukazatel stavu nabití akumulátoru.	1
Uložení e-mailové adresy do	
telefonního seznamu	37
Upozorňovací tón (pípnutí).	25
Upozorňovací tóny	26
Uvedení do provozu	5
Uvedení do provozu, sluchátko	7


V

Velká/malá písmena	17
Výročí.	37
zobrazení nepřijatých	43
Výstražný tón viz Upozorňovací tóny	
Volání	
externí	18
interní	35
přesměrování (přepojení).	35
přesměrování interní (přepojení).	35
připojení účastníka.	36
Vyhledání	
sluchátko.	35
v telefonním seznamu	38
Vyloučení záruky.	62
Vypínání	
interní připojení	36
potlačení vyzváněcího tónu.	48
sledování zvuků	46
Vypnutí rádiového modulu	31
Vytočit	
pomocí seznamu opakování volby	18
pomocí seznamu volání.	18
pomocí telefonního seznamu	19
zkrácenou volbou.	28
Vyzváněcí tón VIP	37
Vyzvánění	25

Z		Zobrazení	
Zabezpečení proti voláním	26	číslu (CLI/CLIP)	20
Zadání textu	17	hlášení Memoboxu	16
Zadávání přehlásek	17	hlášení memoboxu	33
Zadávání zvláštních písmen	17	kapacita paměti telefonního seznamu	38
Zadávání zvláštních znaků	17	nepřijatých termínů/výročí	43
Zákaznický servis a podpora	57	nových zpráv zapnout/vypnout	24
Základnu		Zobrazení na displeji	
instalovat	5	číslu (CLI/CLIP)	20
montáž na stěnu	6	Zobrazení telefonních čísel,	
obnovení továrního nastavení	30	upozornění	20
připojení k telefonní ústředně	51	Zpětný dotaz	
připojit k routeru	51	externí	22
připojte do elektrické / telefonní sítě	6	interní	35
změna nastavení	23	ukončení	22
změna systémového kódu PIN	30	Zpráva o SMS	41
změnit	34	Zprávy SMS	47
změnit jméno	34	centrum pro odesílání	49
Zapínání		dočasné uložení	47
potlačení vyzváněcího tónu	48	navštívenka vCard	49
Zapnutí/vypnutí		odstraňování chyb	50
blokování tlačítek	14	první pomoc při hlášení chyb	50
LED zpráv	24	příjem	48
mikrofonu (sluchátka)	20	psaní/odesílání	47
Záruka	60	seznam doručených zpráv	16, 48
Záznam v seznamu	40	seznam konceptů	47
Záznamník		v telefonních ústřednách	50
automaticky přijmout	24	Ztlumení zvuku sluchátka	20
přesměrování interní (přepojení)	35	Zvolení záznamu	
Zdířka pro připojení náhlavní		z telefonního seznamu	38
soupravy	11	Zvuk viz Vyzváněcí tón	
Zesilovač příjmu viz.Opakovač			
Zkrácená volba	28		
Změna kódu PIN	30		
Změna nastavení	23		
Změna nastavení telefonu	23		
Změnit			
jazyk na displeji	9		
název sluchátka	35		
Zmeškané hovory. Termíny/výročí	43		
Zmeškaný hovor	40		

Let's talk style

Customise your phone with a personal skin



It's easy:

Choose or create your design on gigaset.com/skinshop

Receive your skin and stick it on!



Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.