

3.3.2010 - Test zatížení izolace kabelu kód: 190705, označení:


Optický kabel FTTx Drop G.657A SM 9/125, 8 vláken, venkovní/vnitřní

Při instalaci je nutné dodržet následující:


1. Použít kotvy! Kód: 188715
2. Za kotvami nechat alespoň 5 metrů kabelu
3. Nespadnout ze střechy

Fotky:

Uchycení kabelu v kotvě

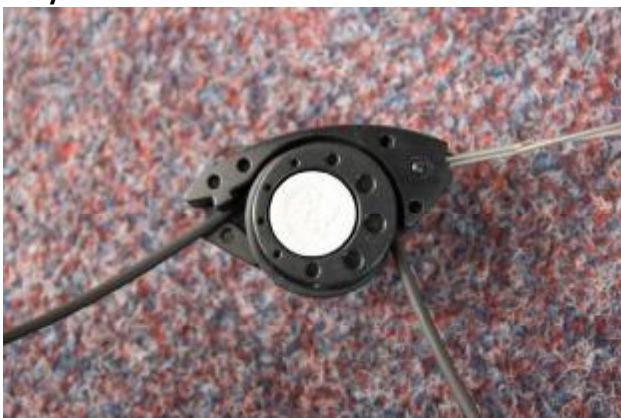

Nainstalovaná kotva na jedné a druhé straně

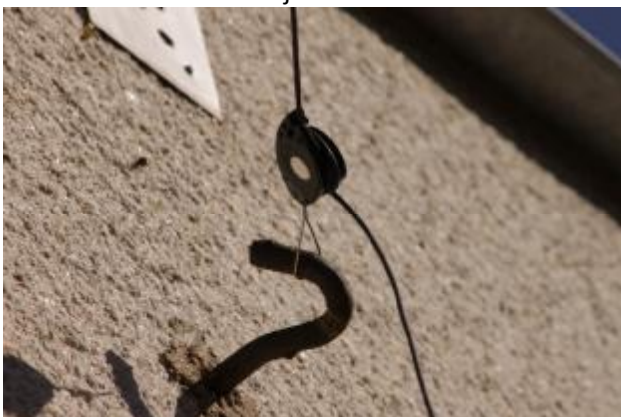


Sledovaná kotva při napnutí kabelu (převěs = 32 metrů)



Zatížení kabelu hmotností 22 kg



Samosvorná kotva při zatížení kabelu – zatažená (podle zelených čárek je evidentní, že se kotva více zatáhla, ale izolace zůstala neporušená)

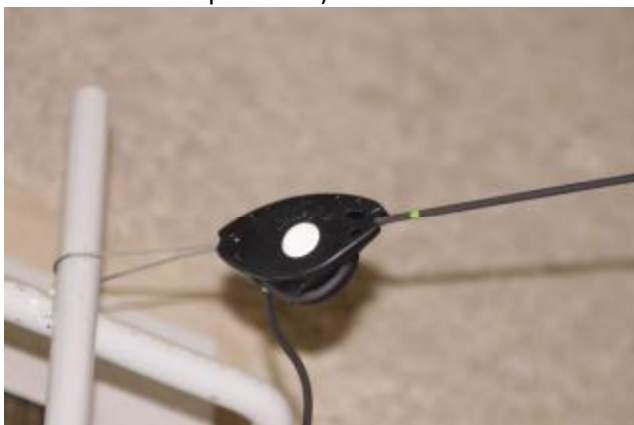

Sledovaná kotva po demontáži – detail



Kabel v oblasti kotvy po demontáži – výsledek kabel neporušený, izolace neporušená!

